



Samochód ciężarowy MAN TGL 15.250



Samochód ciężarowy MAN TGL 15.250



Samochód ciężarowy MAN TGL 15.250



Samochód ciężarowy MAN TGL 15.250

Otwieranie klapy czołowej

Odblokowanie klapy czołowej kabiny dźwignią w kabinie kierowcy.



Podniesienie klapy czołowej do góry



Widok rozmieszczenia zbiorników wyrównawczych

Zbiornik płynu chłodzącego

Wlew oleju do silnika

Wskaźnik poziomu oleju w silniku

Zbiornik do spryskiwaczy



09/08/2023 07:46

Widok rozmieszczenia zbiorników wyrównawczych

Poziom płynu chłodzącego



Wlew oleju do silnika



Wskaźnik pomiaru poziomu oleju w silniku



Wlew płynu do zbiornika spryskiwaczy



EGZAMIN

Światła obrysowe

Widok rozmieszczenia świateł przednich pojazdu

Reflektory przednie

Zawierają w sobie:

- światła pozycyjne,
- światła mijania,
- światła drogowe

- światła kierunkowskazów/awaryjne

WORD

L

EGZAMIN

Lampy zespolone tylne


Zawierają w sobie:

- światła obrysowe,
- światła kierunkowskazów,
- światła cofania,
- światła hamowania „STOP”,
- światła pozycyjne,
- światła przeciwmgłowe tylne.

Widok rozmieszczenia świateł tylnych pojazdu

WORD

Widok rozmieszczenia świateł pojazdu

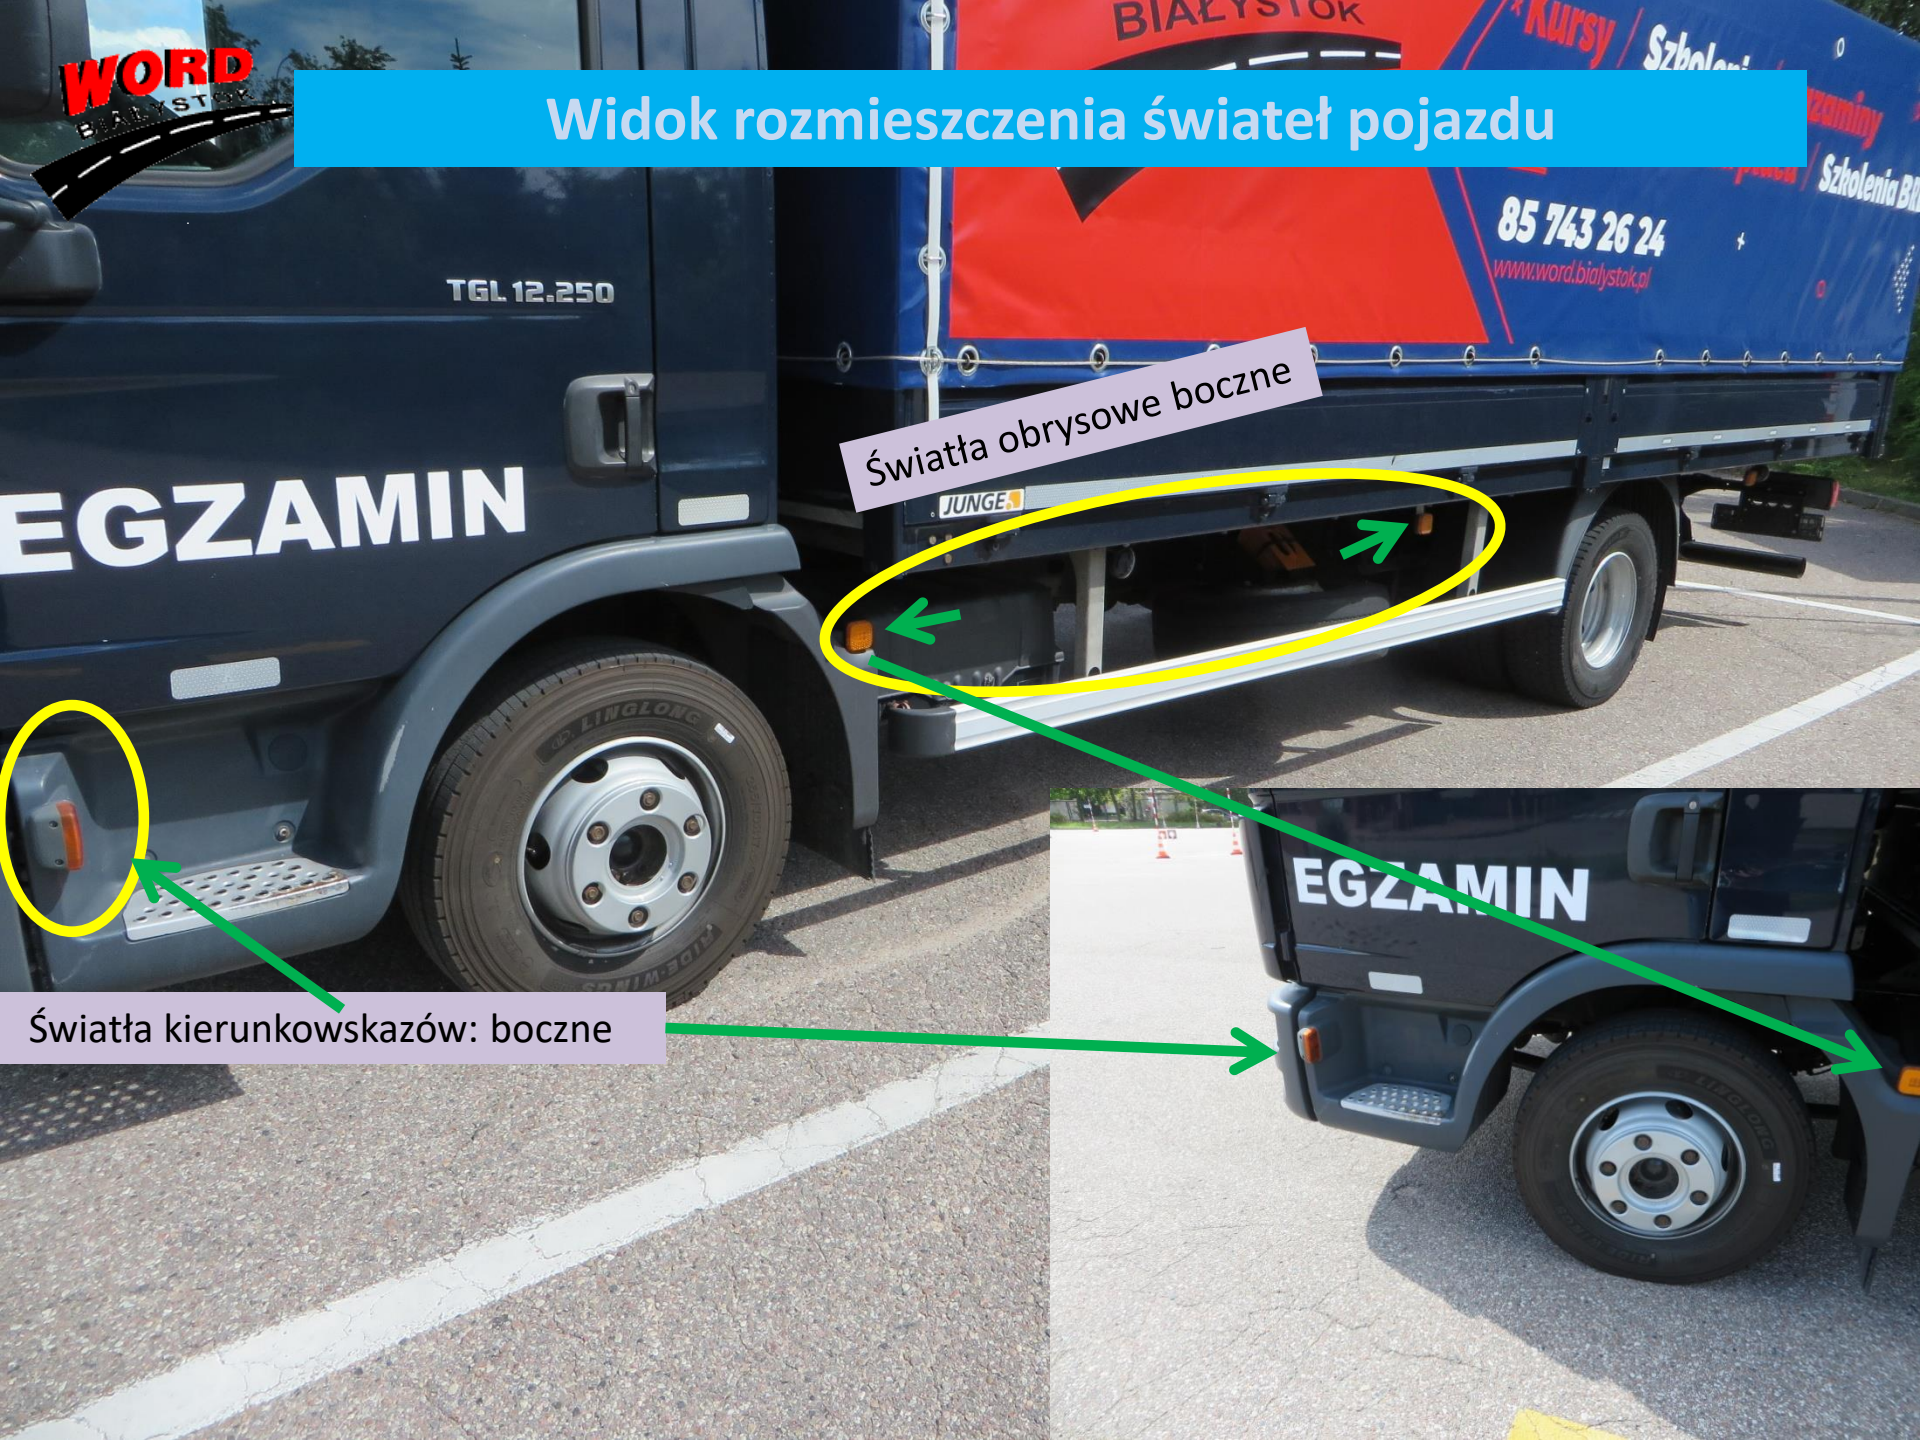

Światła obrysowe boczne

Światła kierunkowskazów: boczne

EGZAMIN

Światła tylne pojazdu: (lampa zespolona tylna lewa)

Światło hamowania STOP


Światło przeciwmgłowe

Światło obrysowe

Światło kierunkowskazów

Światło pozycyjne

Światło cofania

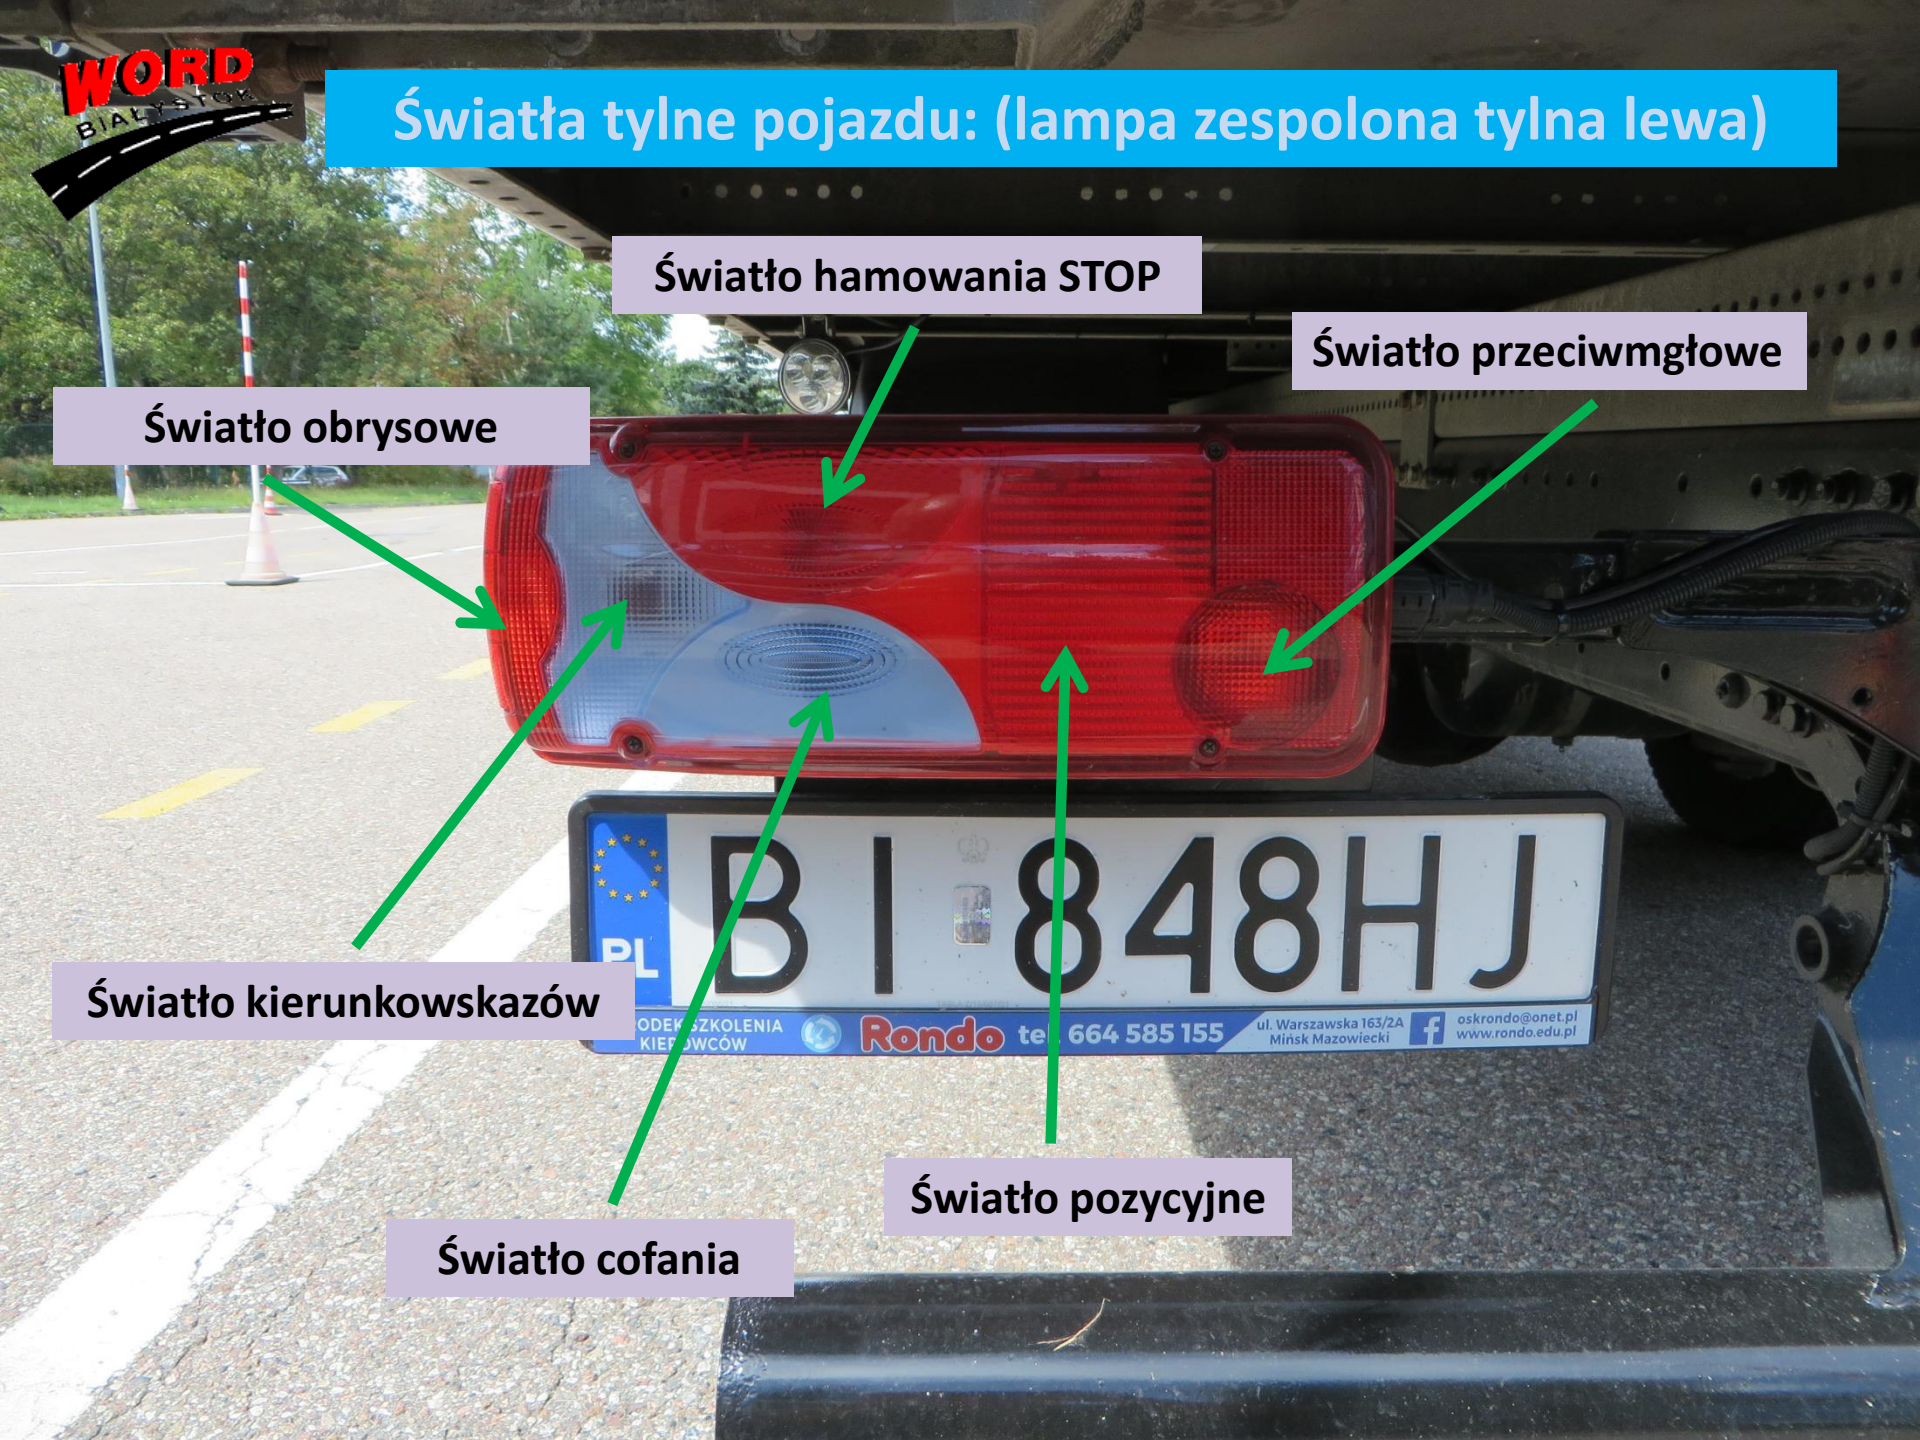

Widok rozmieszczenia włączników świateł zewnętrznych

Włącznik świateł pozycyjnych i mijania




Światła pozycyjne włączone



Światła mijania włączone

Widok rozmieszczenia włączników świateł zewnętrznych

Włączanie świateł przeciwmgłowych tylnych

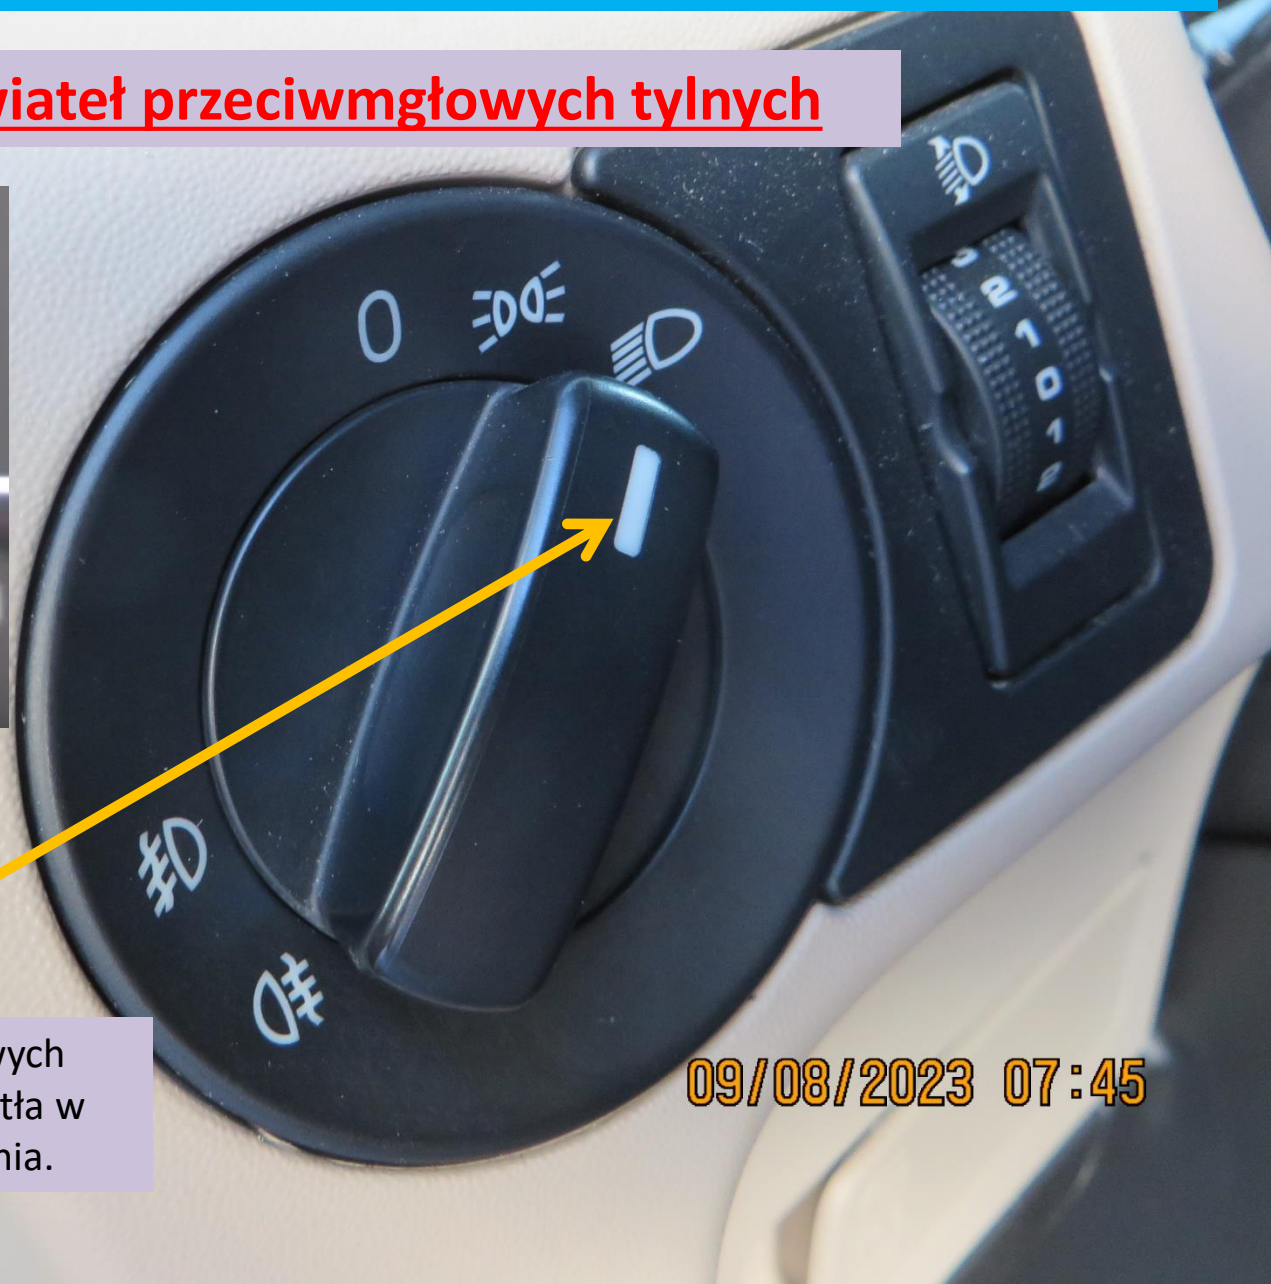

Włączenie świateł przeciwmgłowych tylnych wymaga ustawienia pokrętki w pozycji włączonych świateł mijania.

09/08/2023 07:45

Widok rozmieszczenia włączników świateł zewnętrznych

Włączanie świateł przeciwmgłowych:




1. Włączenie świateł przeciwmgłowych tylnych - pokrętkę świateł wyciągnąć z obudowy na „2” raz w kierunku do siebie



09/08/2023 07:45



Widok rozmieszczenia włączników świateł zewnętrznych

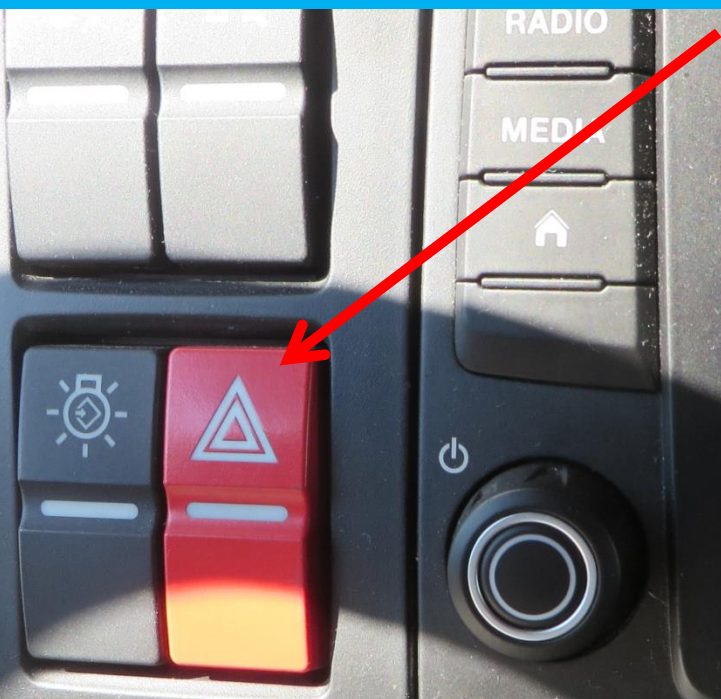

Włącznik świateł awaryjnych





Przełącznik zespolony : strona lewa pod kierownicą

Włącznik wycieraczki szyby przedniej

Przełącznik świateł drogowych

Przełącznik kierunkowskazów

Przycisk sygnału dźwiękowego

09/08/2023 07:35



Regulacja nachylenia siedziska



Regulacja wzdłużna fotela

Elementy regulacji fotela kierowcy

Elementy regulacji fotela kierowcy

Szybkie opuszczanie fotela
przy wsiadaniu i wysiadaniu

Regulacja twardości siedziska

Regulacja wysokości fotela

Regulacja pochylenia oparcia



Elementy regulacji lusterek zewnętrznych

Podgrzewanie lusterek


Sekcja wyboru lusterek do regulacji

Sekcja regulacji lusterek

Lusterka szerokokątne

Lusterka główne

Lusterka krawężnikowe

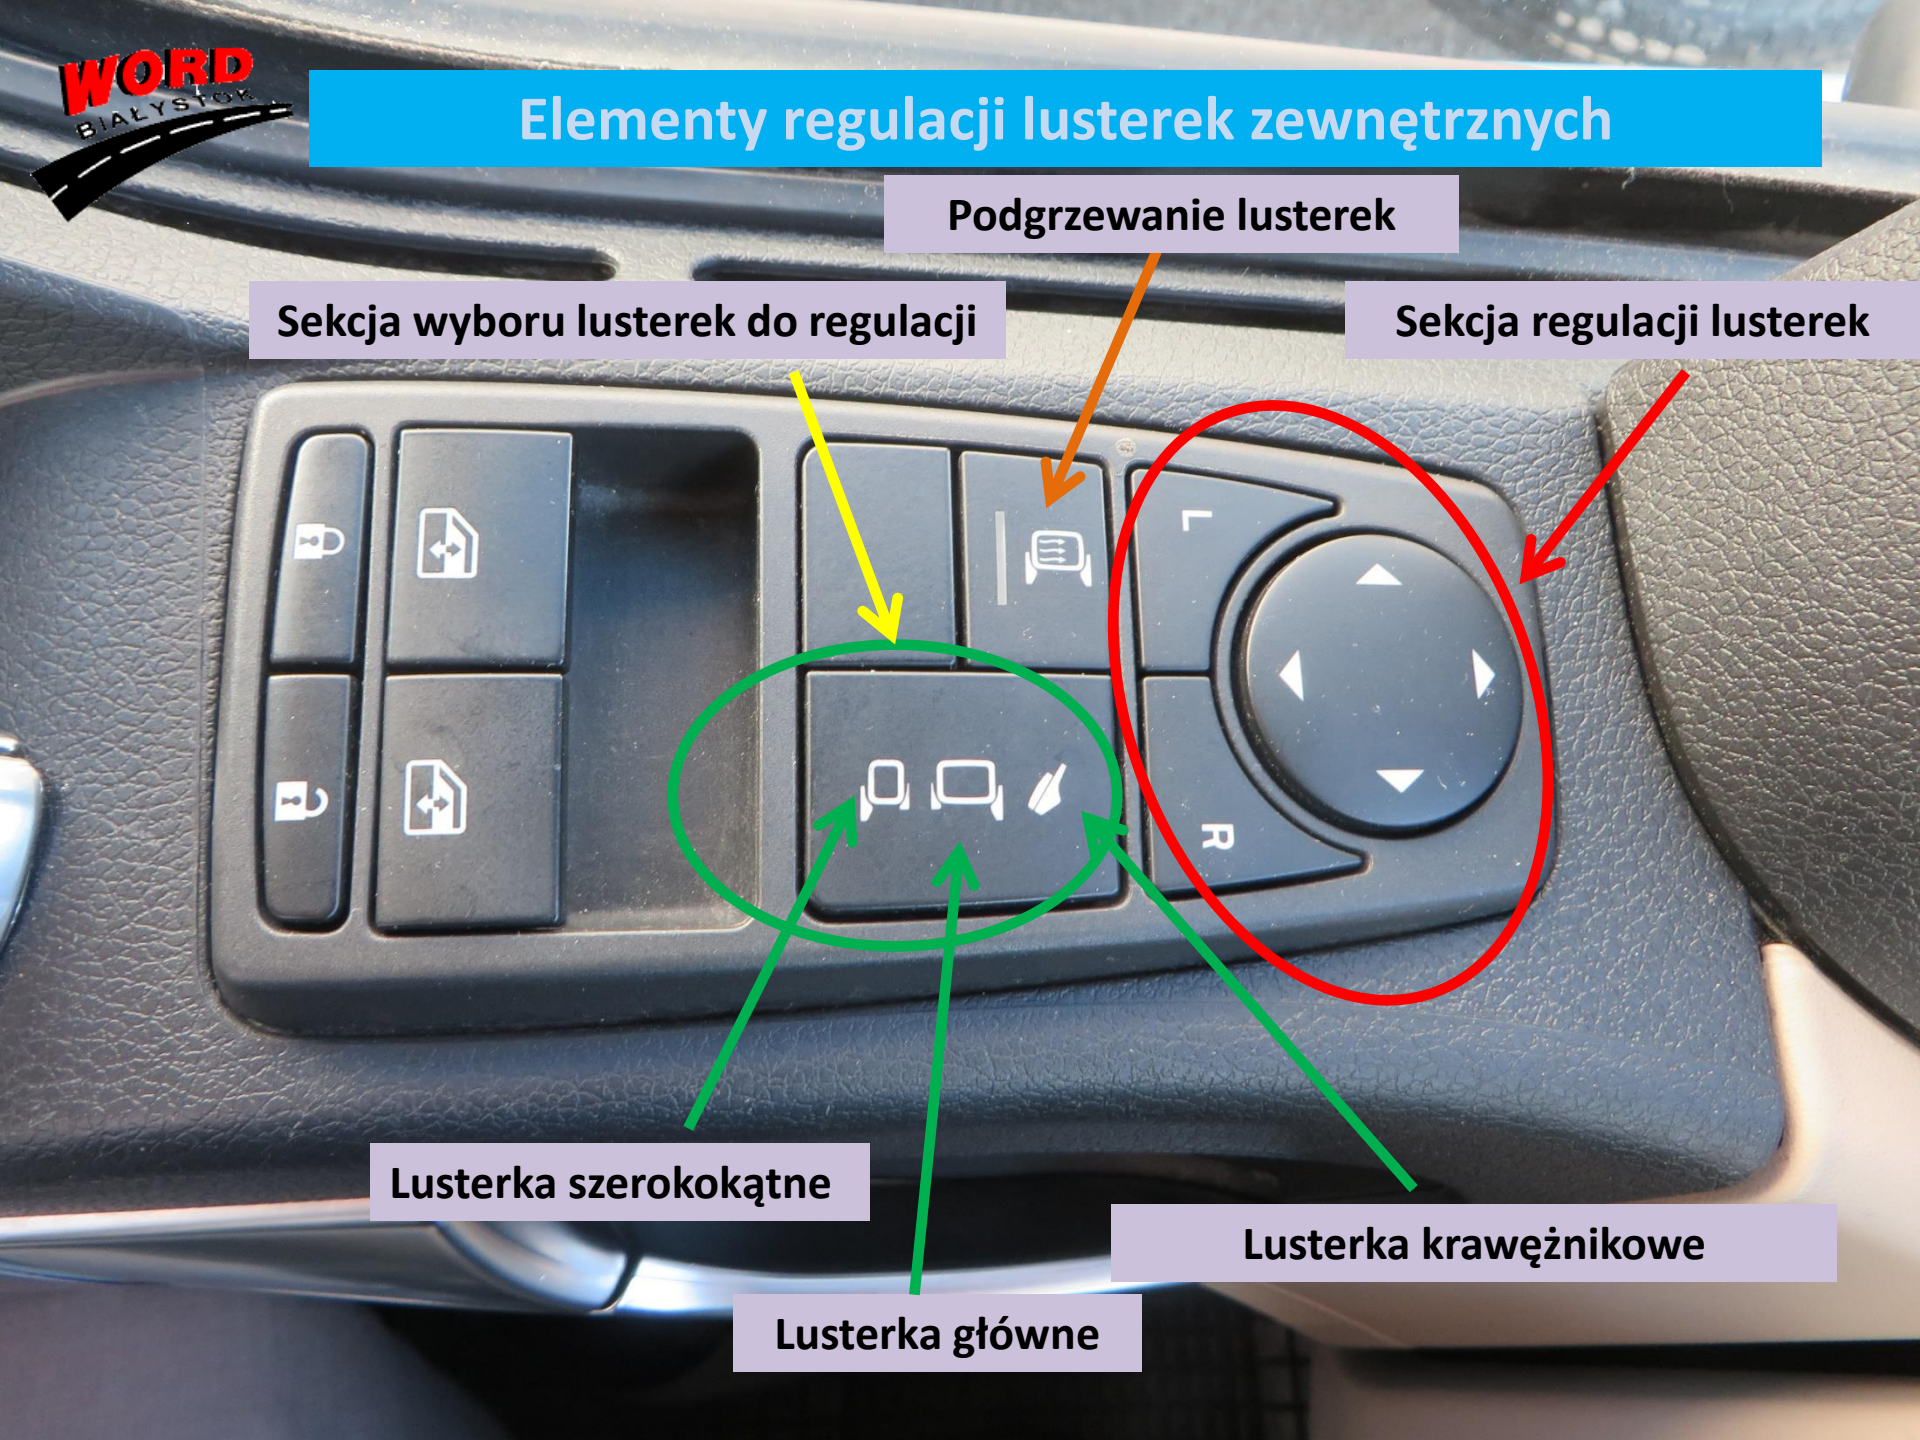


Regulacja koła kierownicy



**Przycisk do regulacji koła kierownicy
w płaszczyźnie pionowej i poziomej**

Regulacja koła kierownicy

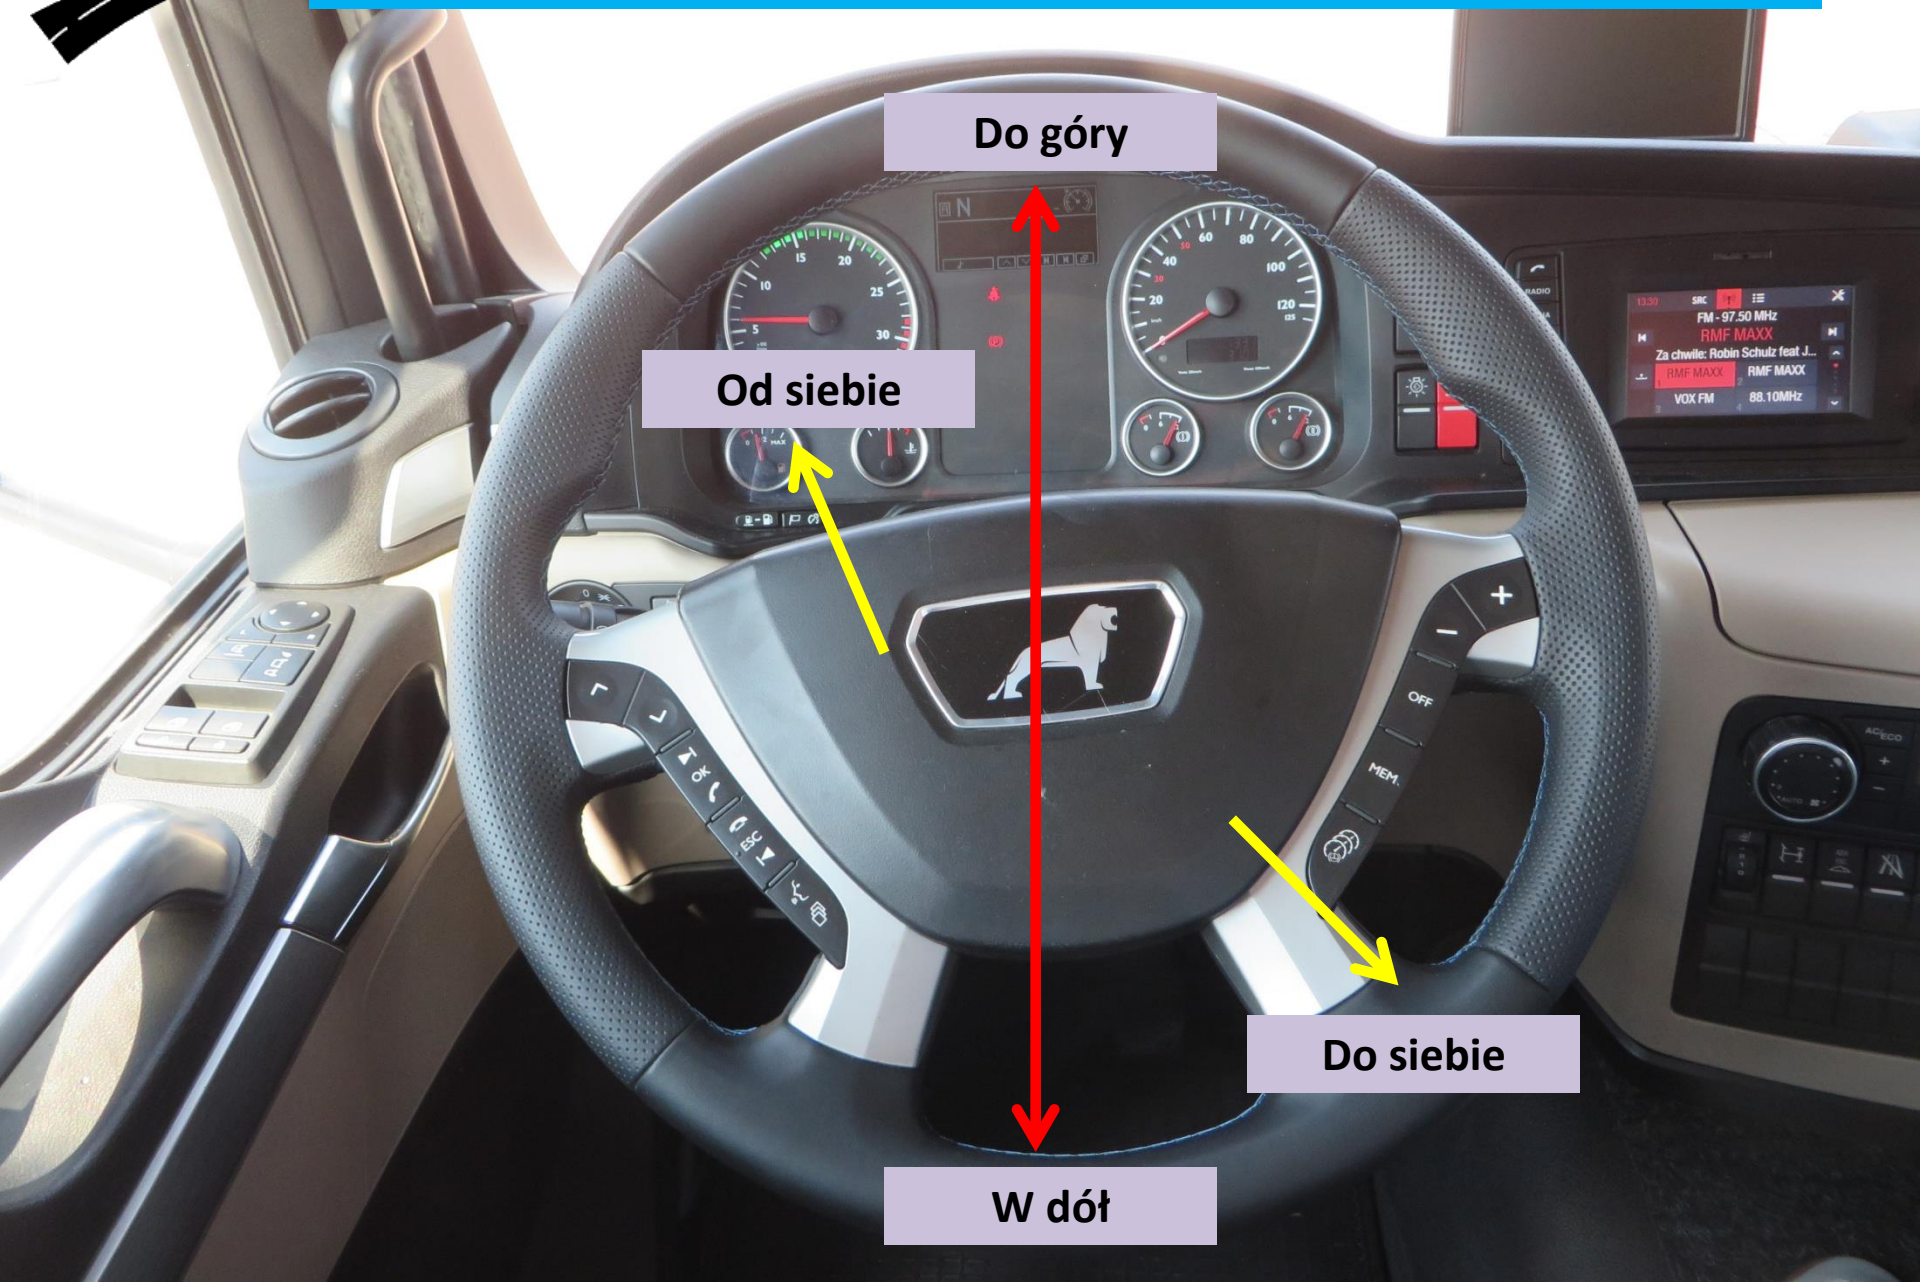

Do góry

Od siebie

Do siebie

W dół

Sterowanie skrzynią biegów, przełącznik zakresów jazdy



Aktualnie włączony bieg
pokazywany jest na wyświetlaczu.



MAN TGL 21.250 wyposażony jest w 12-biegową skrzynię biegów „TipMatic”

Sterowanie skrzynią biegów, przełącznik zakresów jazdy

Przełącznik zakresów jazdy



Położenie neutralne



Sterowanie skrzynią biegów, przełącznik zakresów jazdy



Jazda do przodu

Sterowania skrzynią biegów, przełącznik zakresów jazdy



Jazda wstecz

Sterowanie skrzynią biegów, przełącznik zakresów jazdy



Manewrowanie do przodu

Tryb manewrowania wstecz **D_M** jest przeznaczony do bardzo wolnej jazdy.
Tryb manewrowania należy stosować rzadko i przez krótki czas.



Sterowanie skrzynią biegów, przełącznik zakresów jazdy



Manewrowanie do tyłu

Tryb manewrowania wstecz **R_M** jest przeznaczony do bardzo wolnej jazdy.
Tryb manewrowania należy stosować rzadko i przez krótki czas.

Sterowanie skrzynią biegów, zmiana biegów w trybie ręcznym



Dźwignia hamulca pomocniczego

09/08/2023 07:34

