

# CIĄGNIK SAMOCHODOWY (SIODŁOWY) MAN TGS 18.360 4x2 BL SA





## CIĄGNIK SAMOCHODOWY (SIODŁOWY) MAN TGS 18.360 4x2 BL SA

W przypadku wykorzystywania niniejszej prezentacji do celów szkoleniowych, prosimy o każdorazową weryfikację jej aktualności bezpośrednio na stronie WORD w Białymstoku pod linkiem

<https://word.bialystok.pl/egzaminy/pojazdy/>

Materiały udostępniane na innych stronach internetowych mogą nie odzwierciedlać najnowszych zmian i aktualizacji.

# CIĄGNIK SAMOCHODOWY (SIODŁOWY) MAN TGS 18.360 4x2 BL SA



# CIĄGNIK SAMOCHODOWY (SIODŁOWY) MAN TGS 18.360 4x2 BL SA



# CIĄGNIK SAMOCHODOWY (SIODŁOWY) MAN TGS 18.360 4x2 BL SA



## Sposób otwarcia klapy czołowej




Podniesienie klapy czołowej do góry

Zbiornik płynu chłodzącego



Płyn chłodzący powinien sięgać do krawędzi króćca wlewu

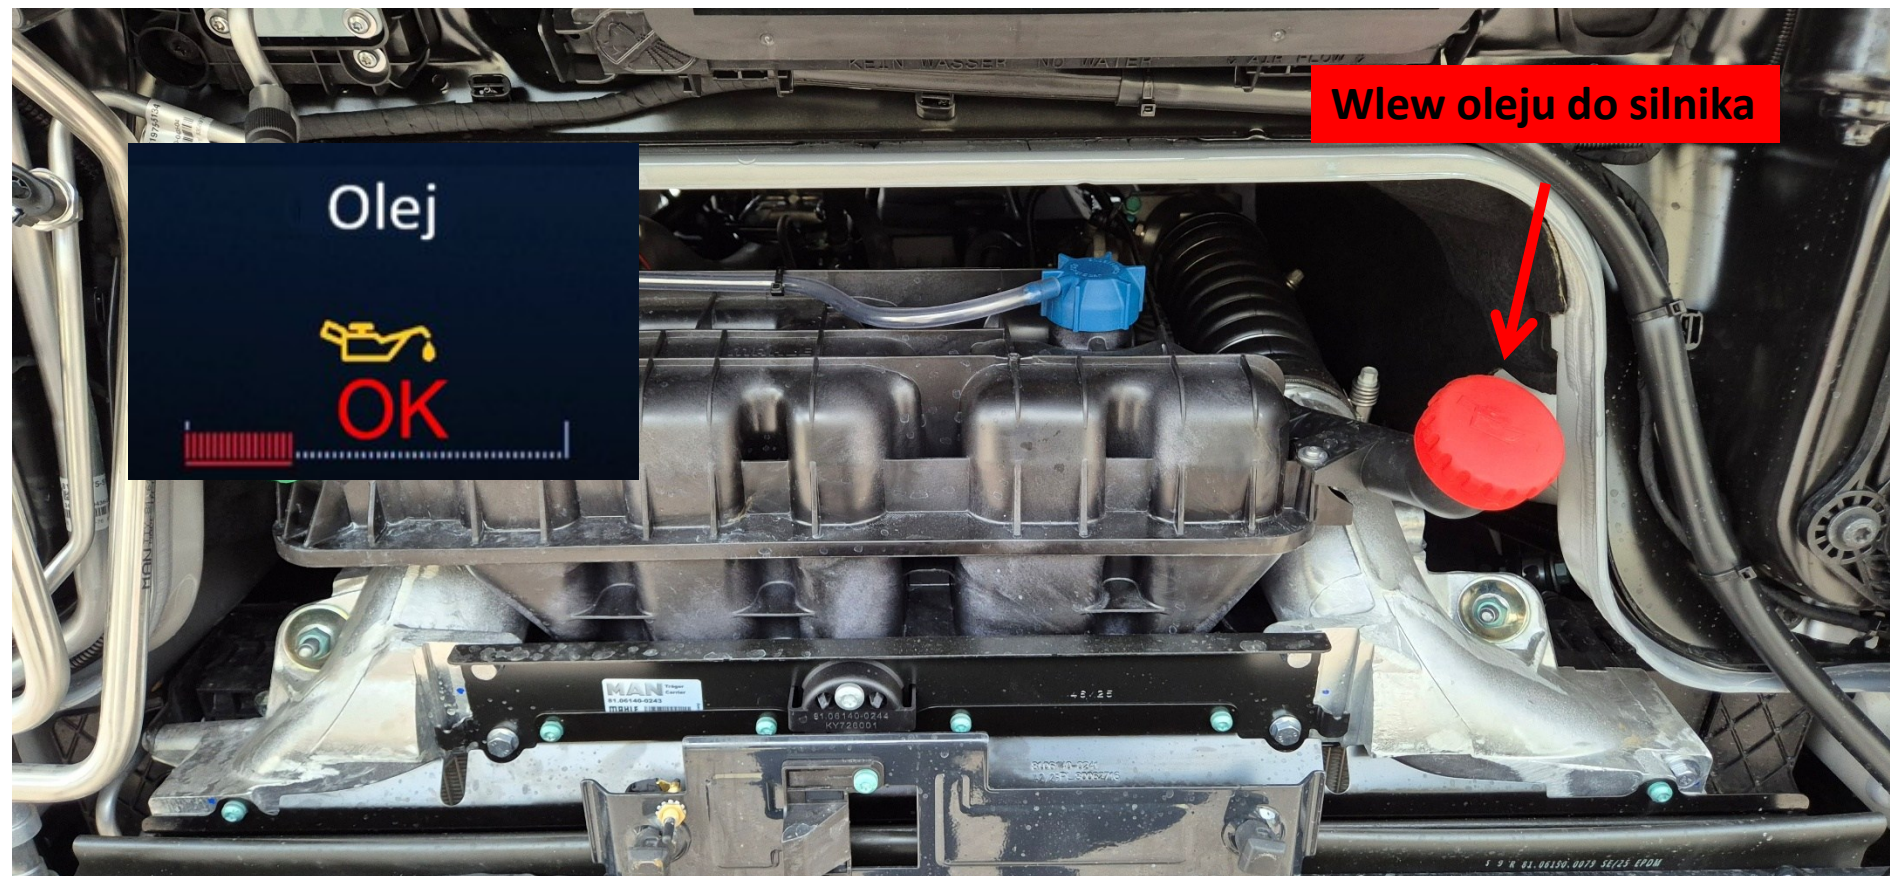

Wlew oleju do silnika

Olej



OK


Sprawdzenia oleju w silniku dokonuje się na ekranie wyświetlacza głównego w kabinie kierowcy.

Na ekranie należy wywołać menu pojazdu, następnie wywołać podmenu: kontrola pojazdu, i kolejne podmenu: poziom oleju silnikowego.

## Rozmieszczenie zbiorników płynów



Płyn do spryskiwaczy powinien sięgać do krawędzi króćca wlewu

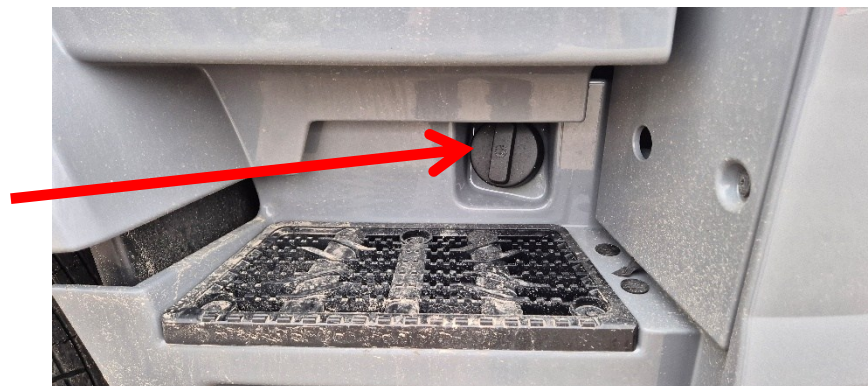

## Umieszczenie sygnału dźwiękowego



## Rozmieszczenie świateł przednich pojazdu



Reflektory przednie

Zawierają w sobie:

- światła pozycyjne,
- światła mijania,
- światła drogowe
- światła kierunkowskazów
- światła awaryjne


- światła przeciwmgłowe przednie

## Rozmieszczenie świateł przednich pojazdu

Światła obrysowe



## Rozmieszczenie świateł tylnych pojazdu: (lampa zespolona tylna lewa)

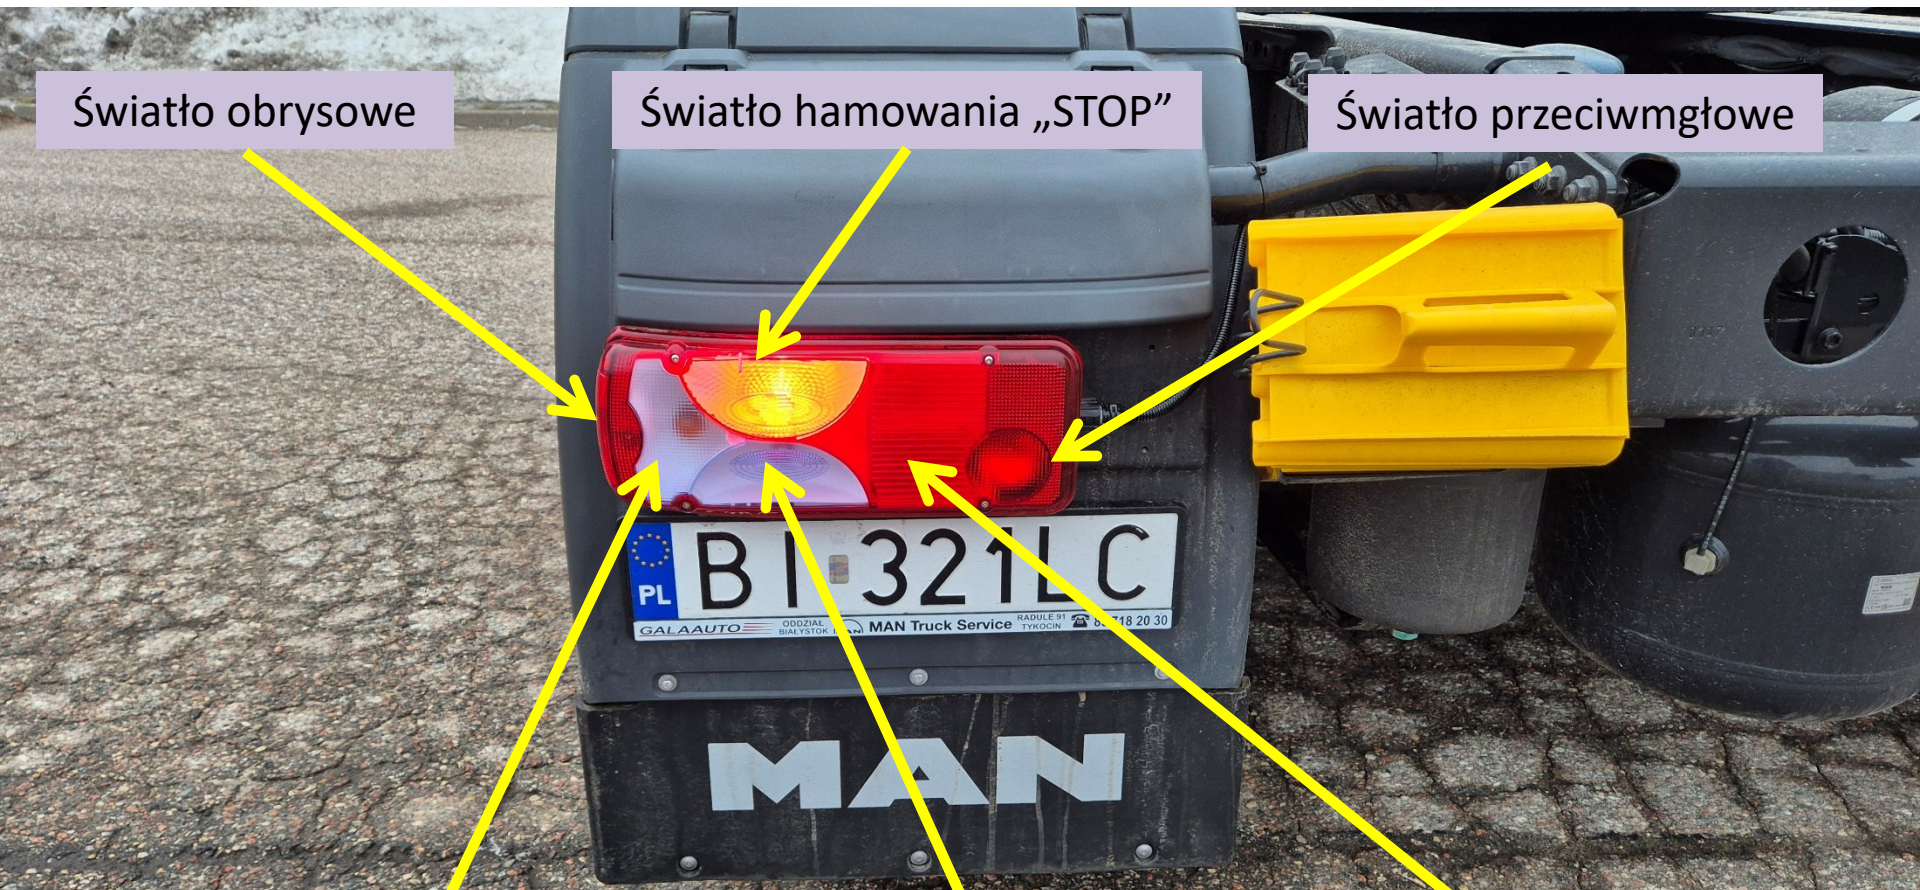

Światło obrysowe

Światło hamowania „STOP”


Światło przeciwmgłowe

Światło kierunkowskazów  
oraz awaryjne

Światło cofania

Światło pozycyjne

## Rozmieszczenie świateł występujących z boku pojazdu

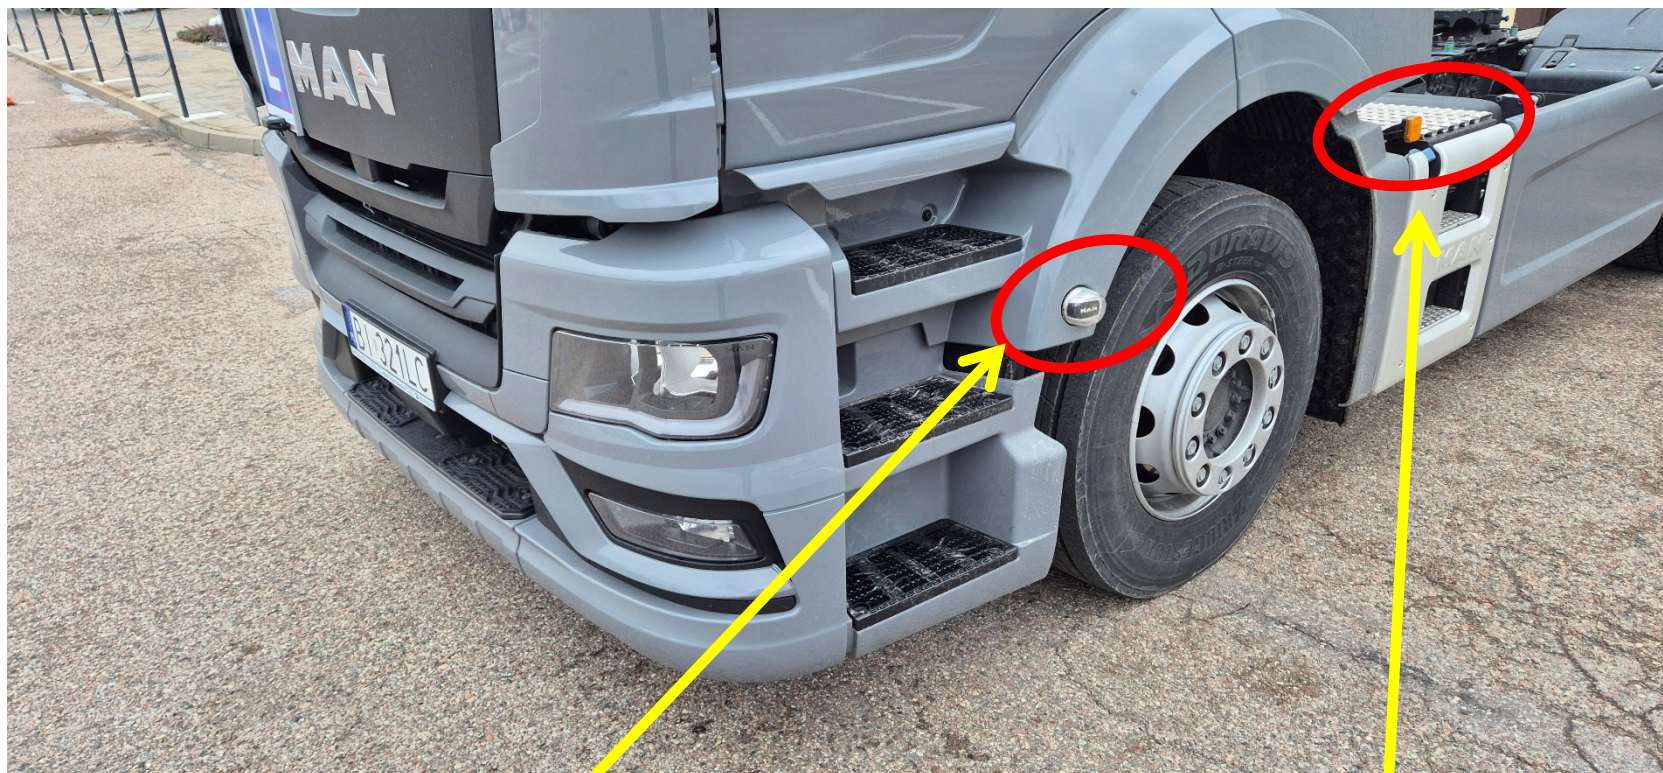

Światła kierunkowskazów: boczne

Światła obrysowe boczne

## Pokrętko włącznika świateł zewnętrznych



## Pokrętko włącznika świateł zewnętrznych



## Pokręto włącznika świateł zewnętrznych



## Włącznik świateł awaryjnych



Włącznik świateł awaryjnych

## Przełącznik zespolony: strona lewa pod kierownicą



Włącznik wycieraczki szyby przedniej

Przełącznik świateł drogowych

Przełącznik kierunkowskazów (w prawo/lewo/w dół – światła awaryjne)

Przycisk uruchomienia spryskiwacza szyby

## Sterowanie skrzynią biegów, przełącznik zespolony zakresów jazdy: strona prawa pod kierownicą



## MAN TipMatic

Elementy sterujące na prawym przełączniku przy kierownicy

- 1** Przełącznik dźwigniowy: ręczna zmiana biegów
- 2** Przełącznik obrotowy: zasięg jazdy  
„D”: jedź do przodu  
„R”: jazda do tyłu
- 3** Przełącznik obrotowy: wybór programu jazdy
- 4** Przycisk „N”: zmiana w położenie neutralne
- 5** Przycisk „A / M”: przełączanie między automatycznym i ręcznym trybem jazdy



## Elementy regulacji fotela kierowcy



Regulacja pochylenia oparcia



## Regulacja kąta kierownicy



Regulacja kąta kierownicy  
w płaszczyźnie pionowej i poziomej

Przycisk blokady/odblokowania kierownicy

## Dźwignia hamulca pomocniczego

