

# DANE TECHNICZNE



**HYUNDAI i20**

\* silnik 1248 cm<sup>3</sup>

\* długość – 4035 mm,

\* skrzynia biegów 5 MT

\* szerokość – 1734 mm

# Otwieranie i zabezpieczanie maski silnika



Dźwignia zwalniająca zamek maski



Przy lekko uniesionej masce przesunąć palcem w lewo zaczep blokady i unieść maskę



# Otwieranie i zabezpieczanie maski silnika




Widok zaczepu maski silnika


Zabezpieczenie maski  
podpórką



## ROZMIESZCZENIE ELEMENTÓW ODPOWIEDZIALNYCH ZA BEZPIECZEŃSTWO RUCHU DROGOWEGO

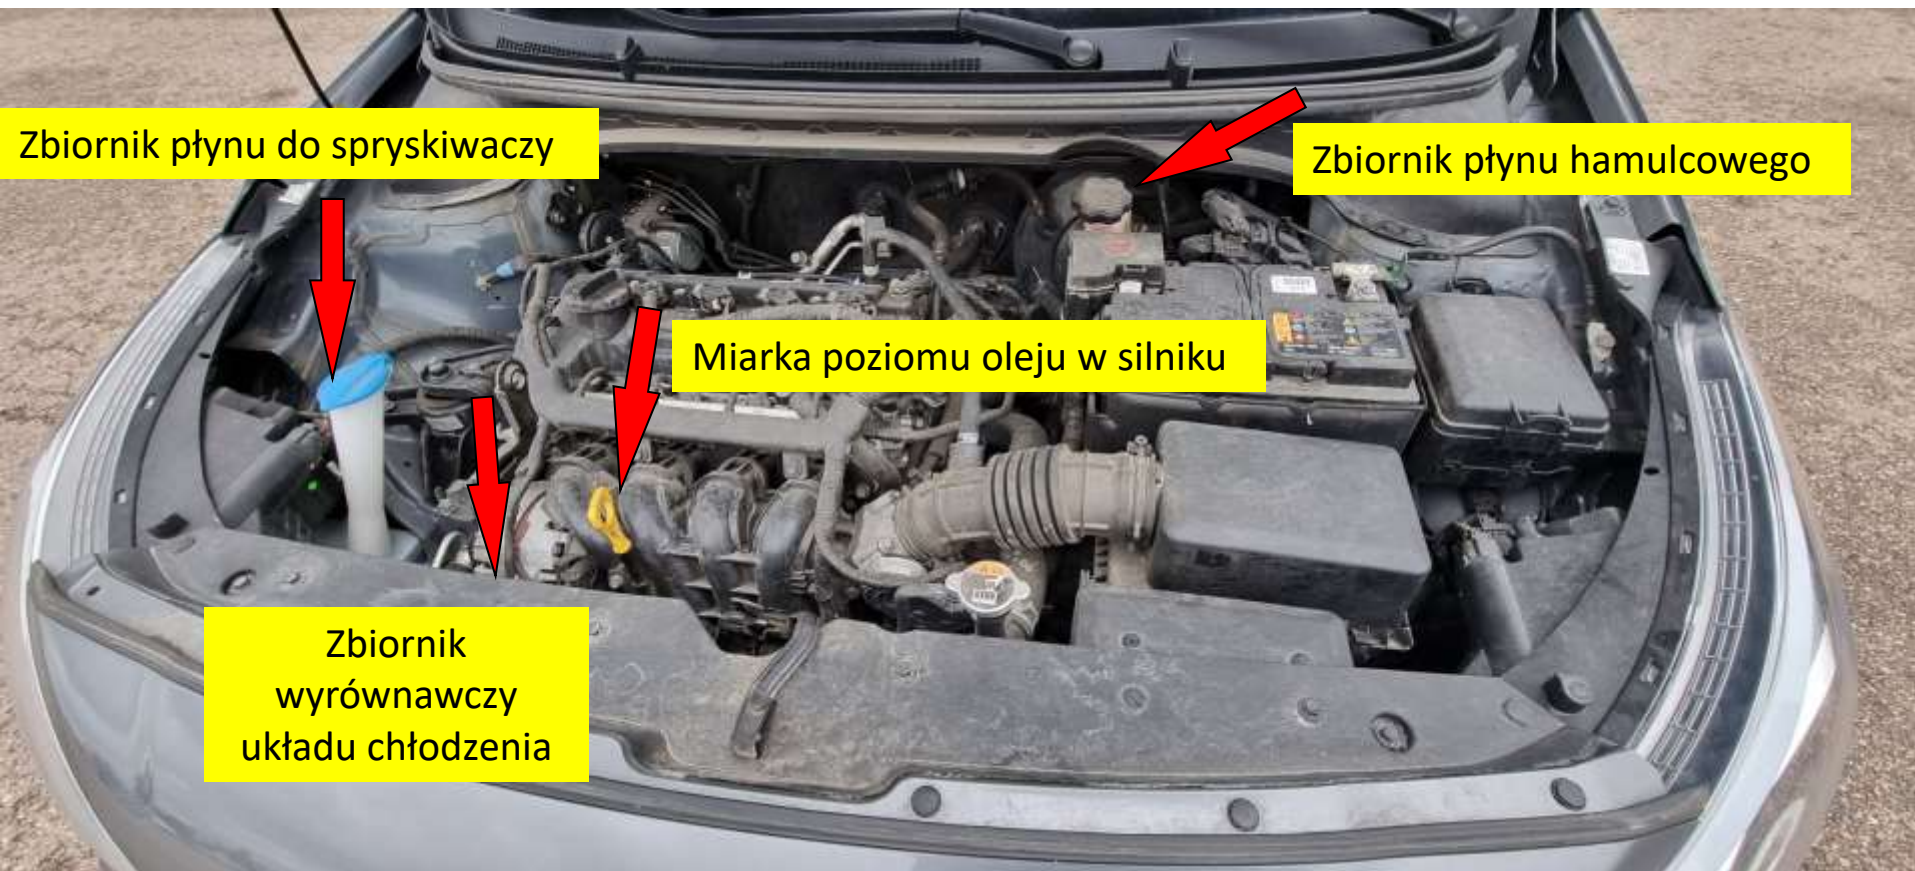

# Sprawdzenie poziomu oleju w silniku

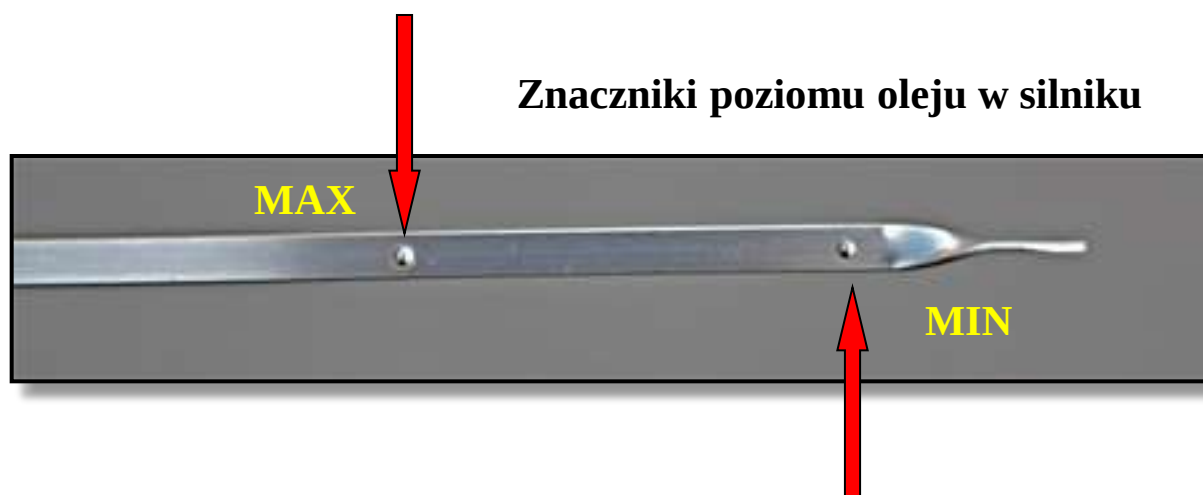




# Sprawdzenie poziomu płynu chłodzącego




Zbiornik wyrównawczy  
układu chłodzenia

# Sprawdzenie obecności płynu w zbiorniku spryskiwaczy

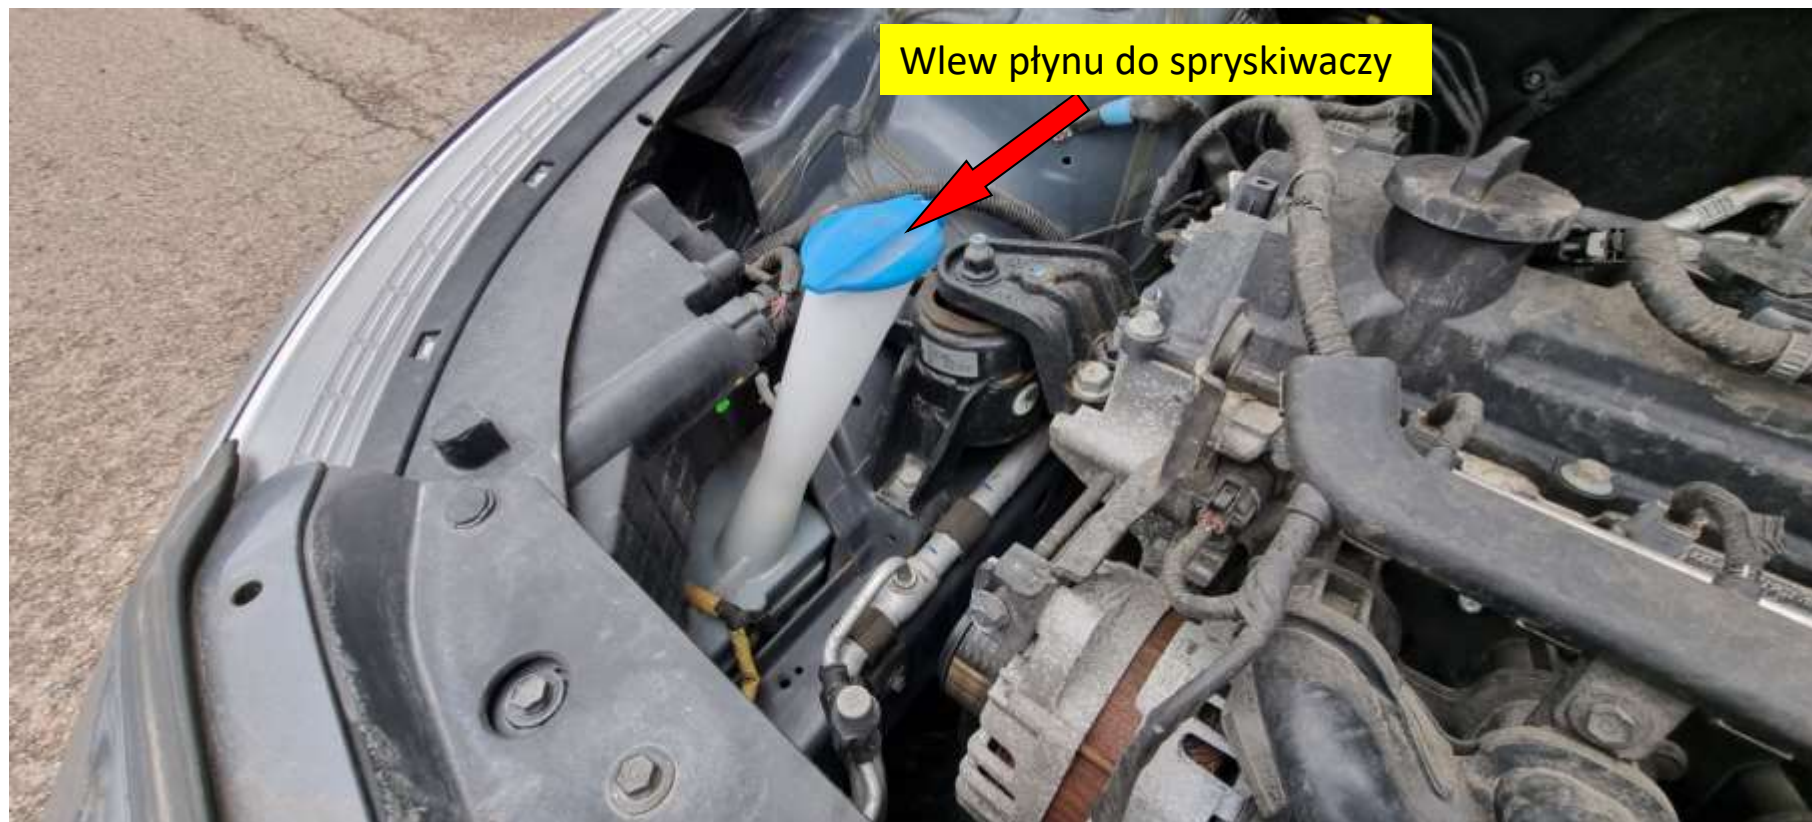



# Sprawdzenie poziomu płynu hamulcowego

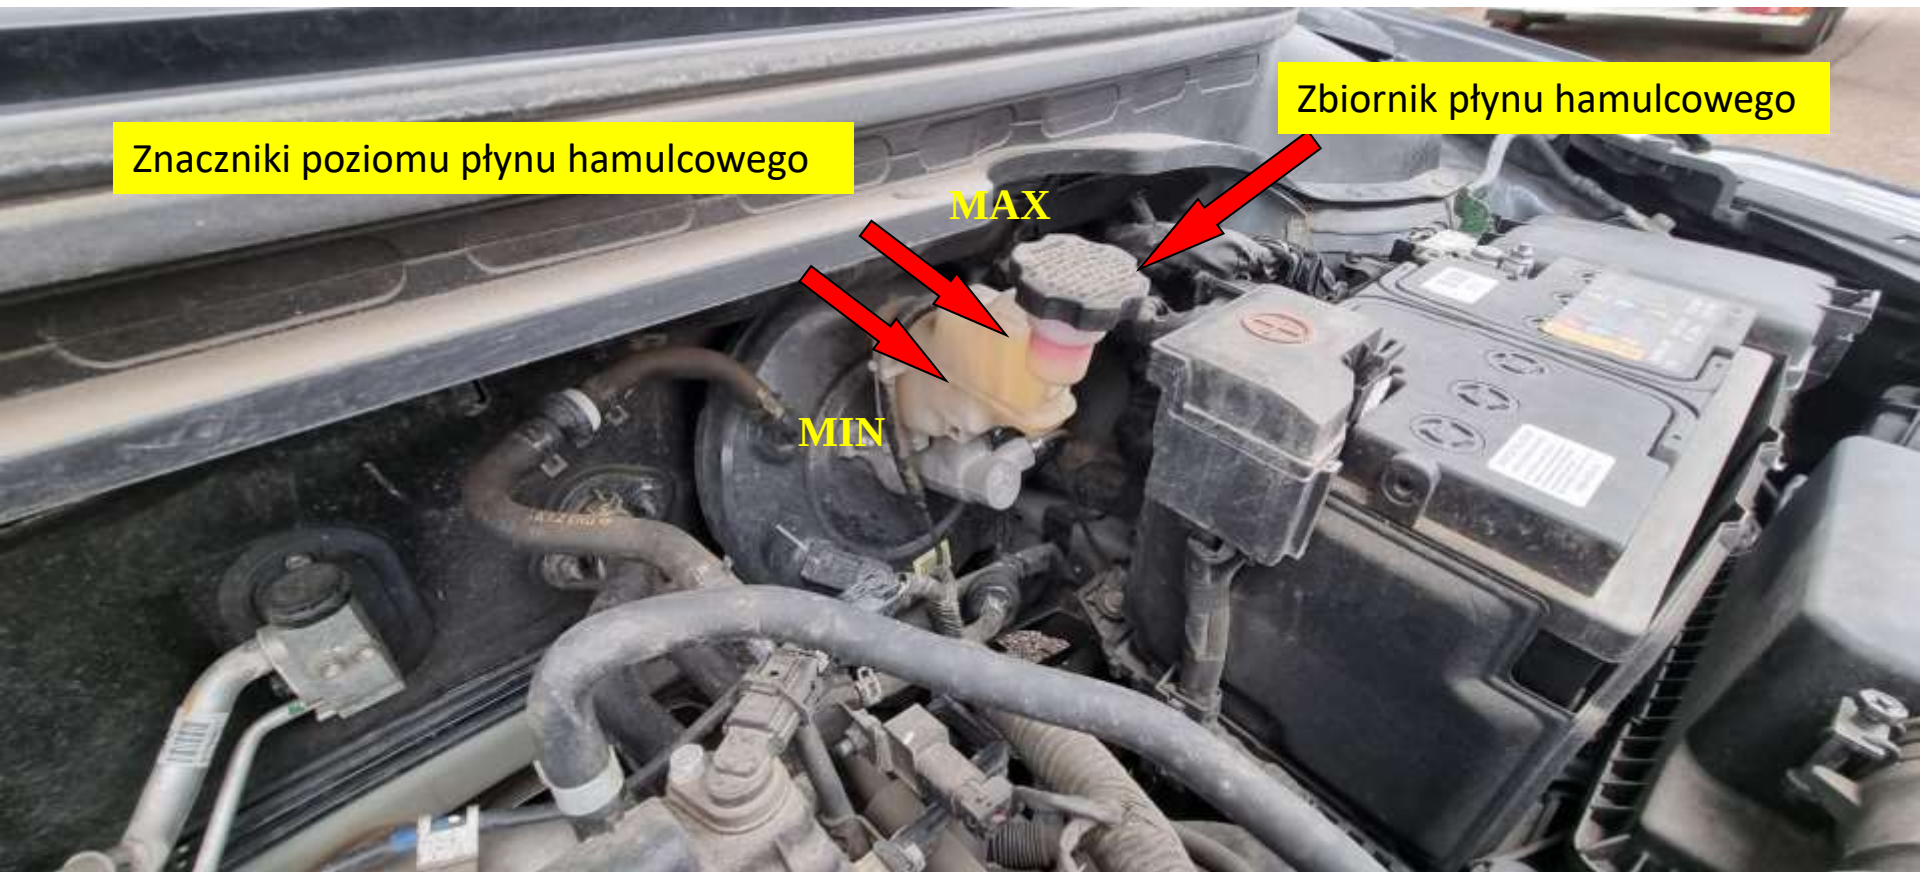

Znaczniki poziomu płynu hamulcowego

MAX

MIN

Zbiornik płynu hamulcowego



## Sprawdzenie sygnału dźwiękowego



# Światła zewnętrzne pojazdu



Reflektory przednie

Zawierają w sobie:

- światła pozycyjne,
- światła mijania,

- światła drogowe
- światła kierunkowskazów/awaryjne



## Światła zewnętrzne pojazdu



Światła do jazdy dziennej



# Światła zewnętrzne pojazdu



Lampy zespolone tylne

Zawierają w sobie:

- światła pozycyjne,

- światła stop

- światła kierunkowskazów/awaryjne

# Światła zewnętrzne pojazdu



Światło przeciwmgłowe

Światło cofania



# Światła zewnętrzne pojazdu

## Włączanie świateł pozycyjnych i mijania pojazdu



Położenie przełącznika pod kierownicą

Poz. **1** - światła wyłączone

Poz. **2** - włączone światła pozycyjne

Poz. **3** - włączone światła mijania

# Światła zewnętrzne pojazdu

## Włączanie światel drogowych pojazdu



- popchnięcie dźwigni z poz. **1** do poz. **2** - światła włączone
- cofnięcie dźwigni z poz. **2** do poz. **1** - światła wyłączone



# Światła zewnętrzne pojazdu

## Włączanie świateł kierunkowskazów



# Światła zewnętrzne pojazdu

## Włącznik świateł awaryjnych





## Przygotowanie do jazdy

### Ustawienia fotela kierowcy – pozycja do przodu i do tyłu



- 1** Unieść pręt do góry
- 2** Przesunąć fotel do przodu lub do tyłu

# Przygotowanie do jazdy

## Ustawienia fotela kierowcy



Regulacja siedziska góra/dół

# Przygotowanie do jazdy

## Ustawienia fotela kierowcy



Regulacja oparcia do przodu/do tyłu



# Przygotowanie do jazdy

## Ustawienia fotela kierowcy



Wcisnąć przycisk

Regulacja zagłówka – pozycja góra/dół

# Przygotowanie do jazdy

## Ustawienia lusterek bocznych



Przycisk regulacji lusterek bocznych:

- pozycja góra/dół,
- pozycja w lewo/w prawo

# Przygotowanie do jazdy

## Regulacja kierownicy



# UWAGA!

Po wykonaniu regulacji położenia kierownicy należy  
bezwzględnie kierownicę zablokować!!!!