

DANE TECHNICZNE



KIA RIO

*** silnik 1197 cm³**

*** skrzynia biegów 5 MT**



*** długość – 4065 mm,**

*** szerokość – 1725 mm**

Otwieranie i zabezpieczanie maski silnika



Dźwignia zwalniająca zamek maski




Przy lekko uniesionej masce przesunąć palcem w lewo zaczep blokady i unieść maskę

Otwieranie i zabezpieczanie maski silnika




Widok zaczepu maski silnika

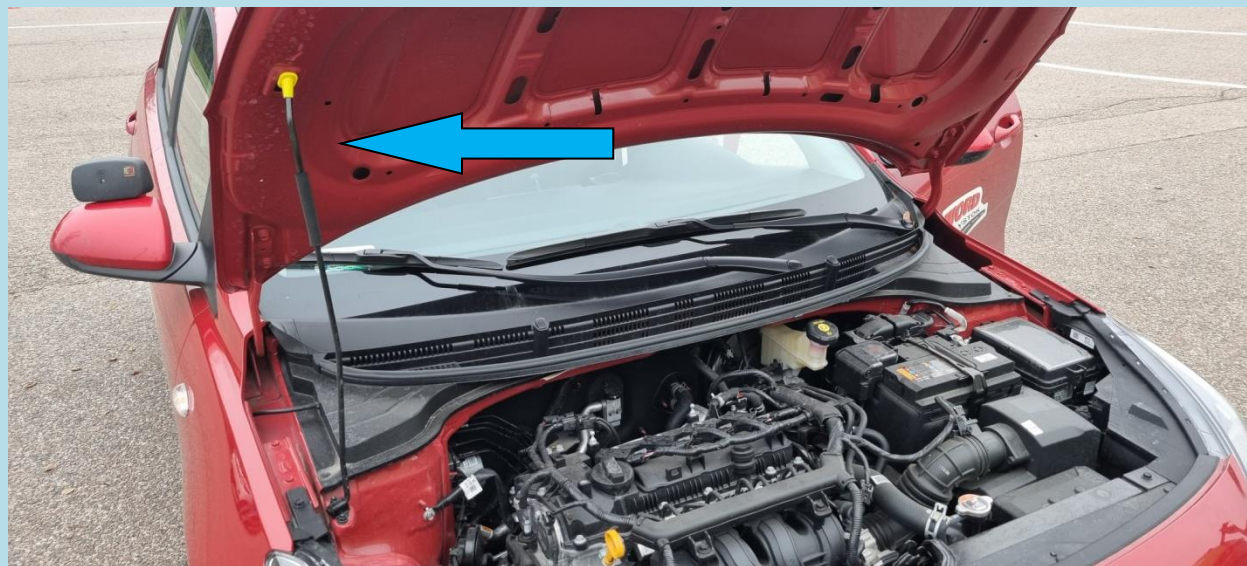

Zabezpieczenie maski
podpórką

ROZMIESZCZENIE ELEMENTÓW ODPOWIEDZIALNYCH ZA BEZPIECZEŃSTWO RUCHU DROGOWEGO

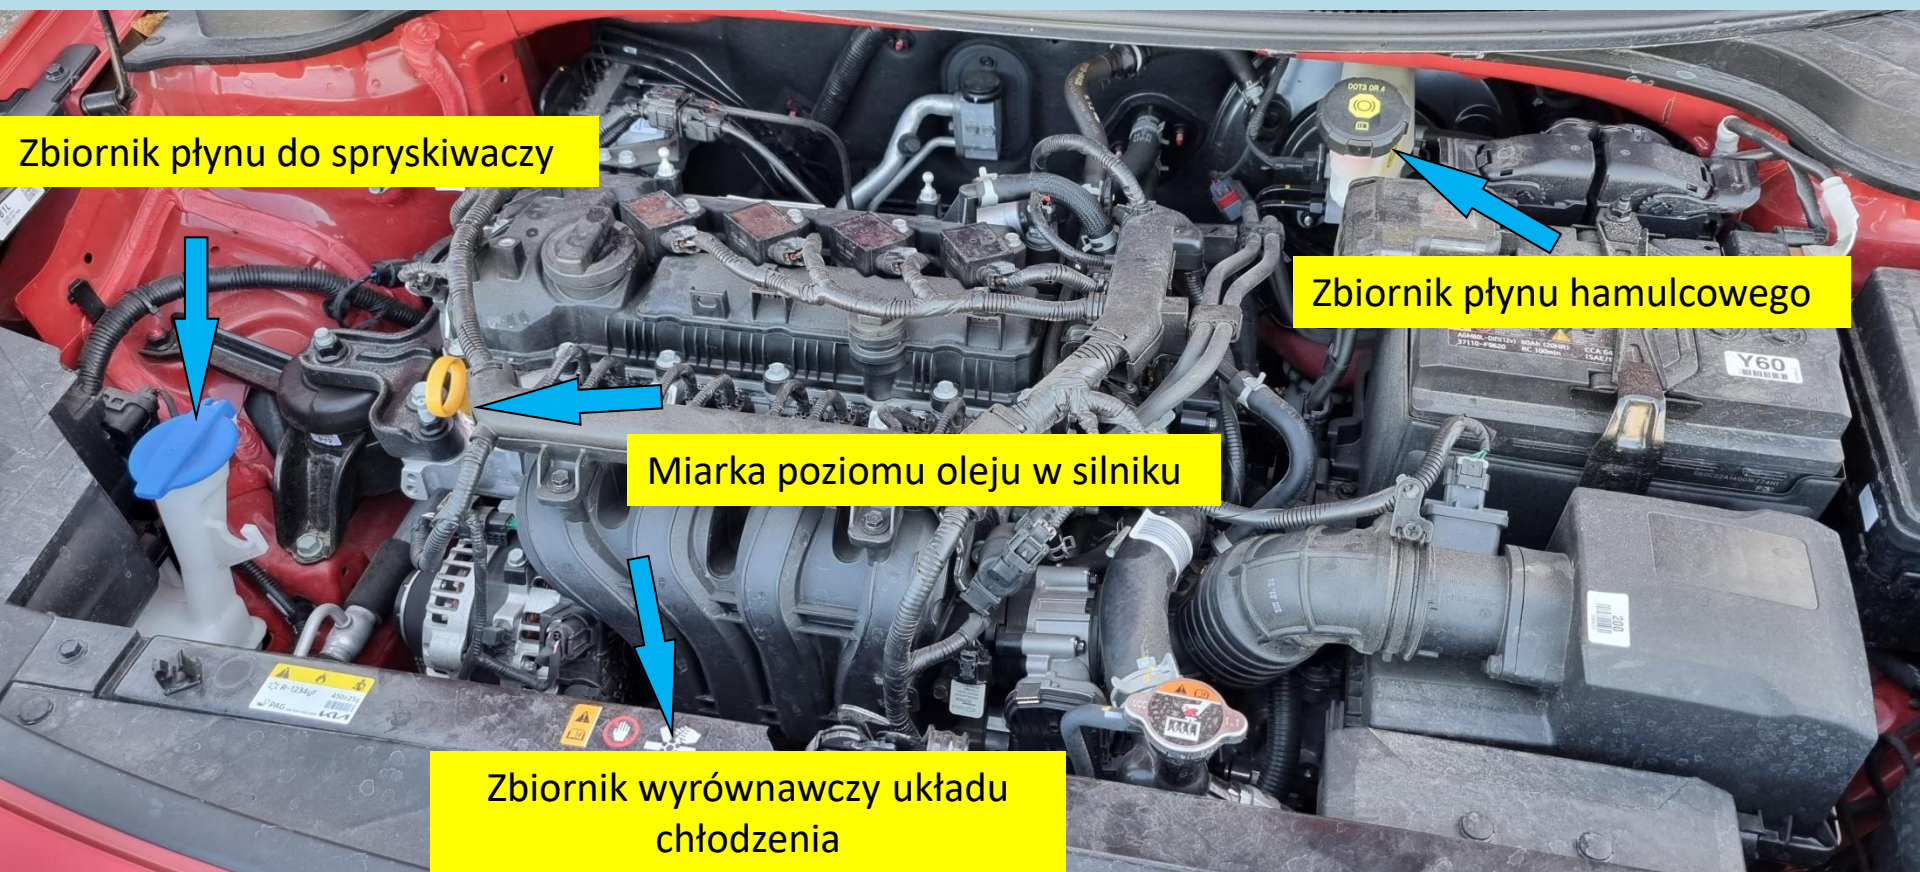

Sprawdzenie poziomu oleju w silniku



Miarka poziomu oleju w silniku


Znaczniki poziomu oleju w silniku



MAX


MIN

Sprawdzenie poziomu płynu chłodzącego

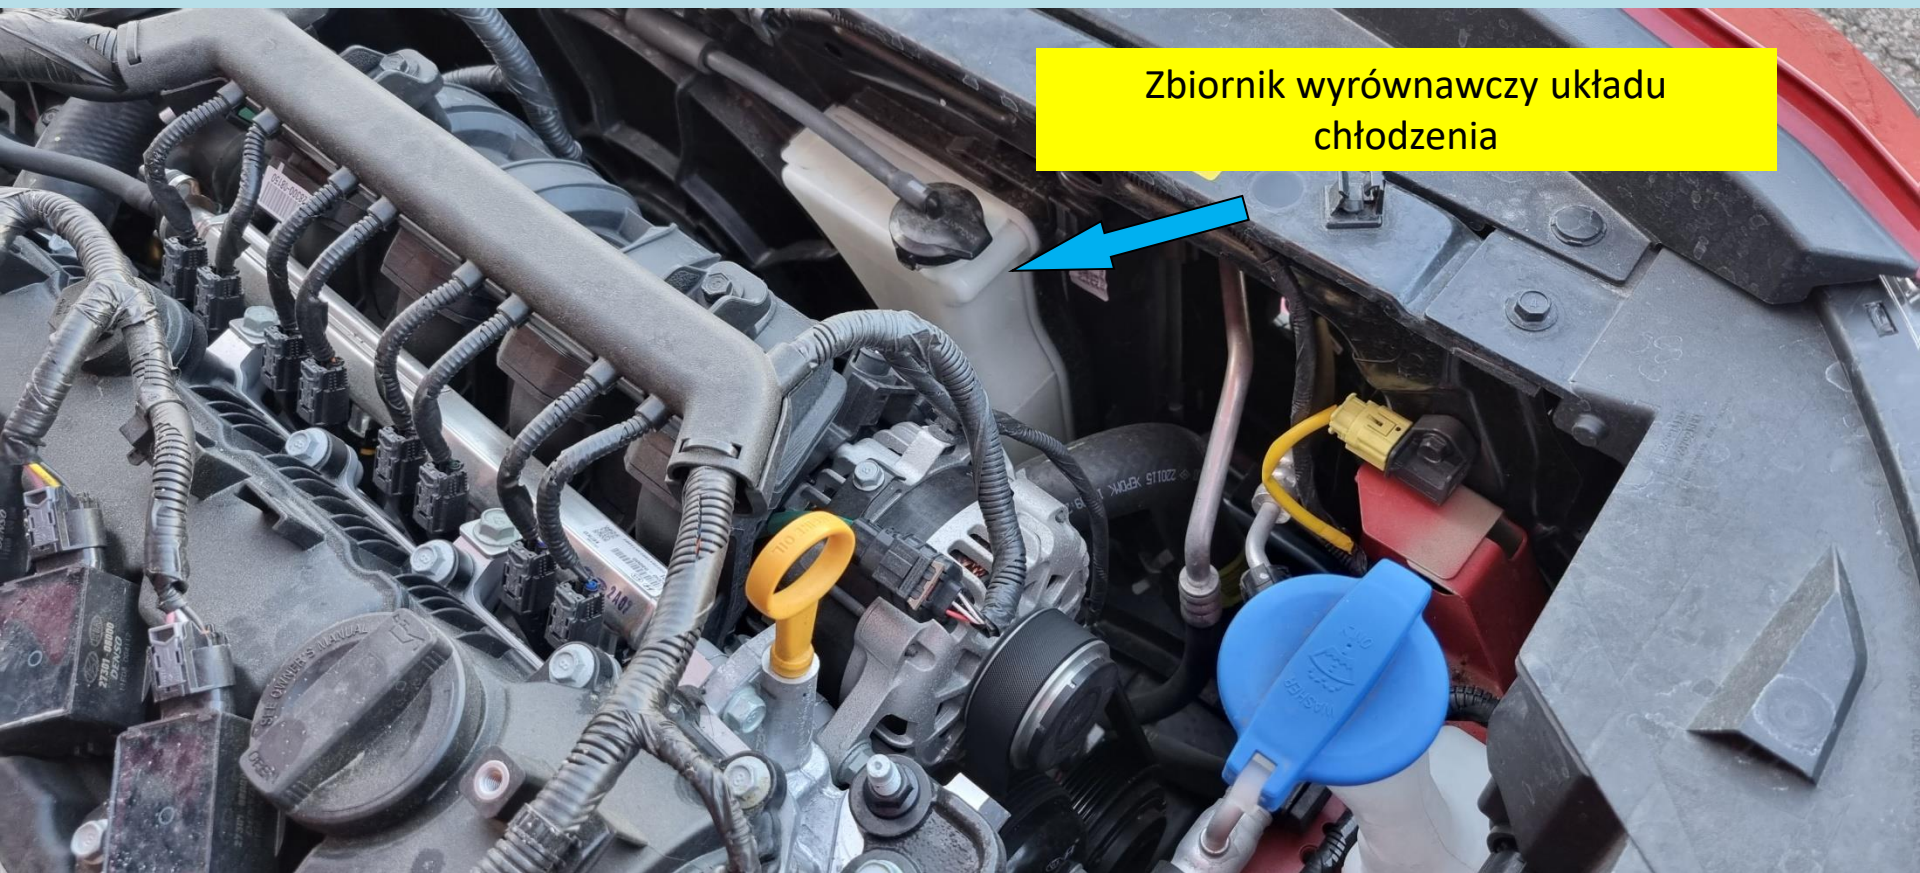

Zbiornik wyrównawczy układu
chłodzenia

Sprawdzenie poziomu płynu hamulcowego

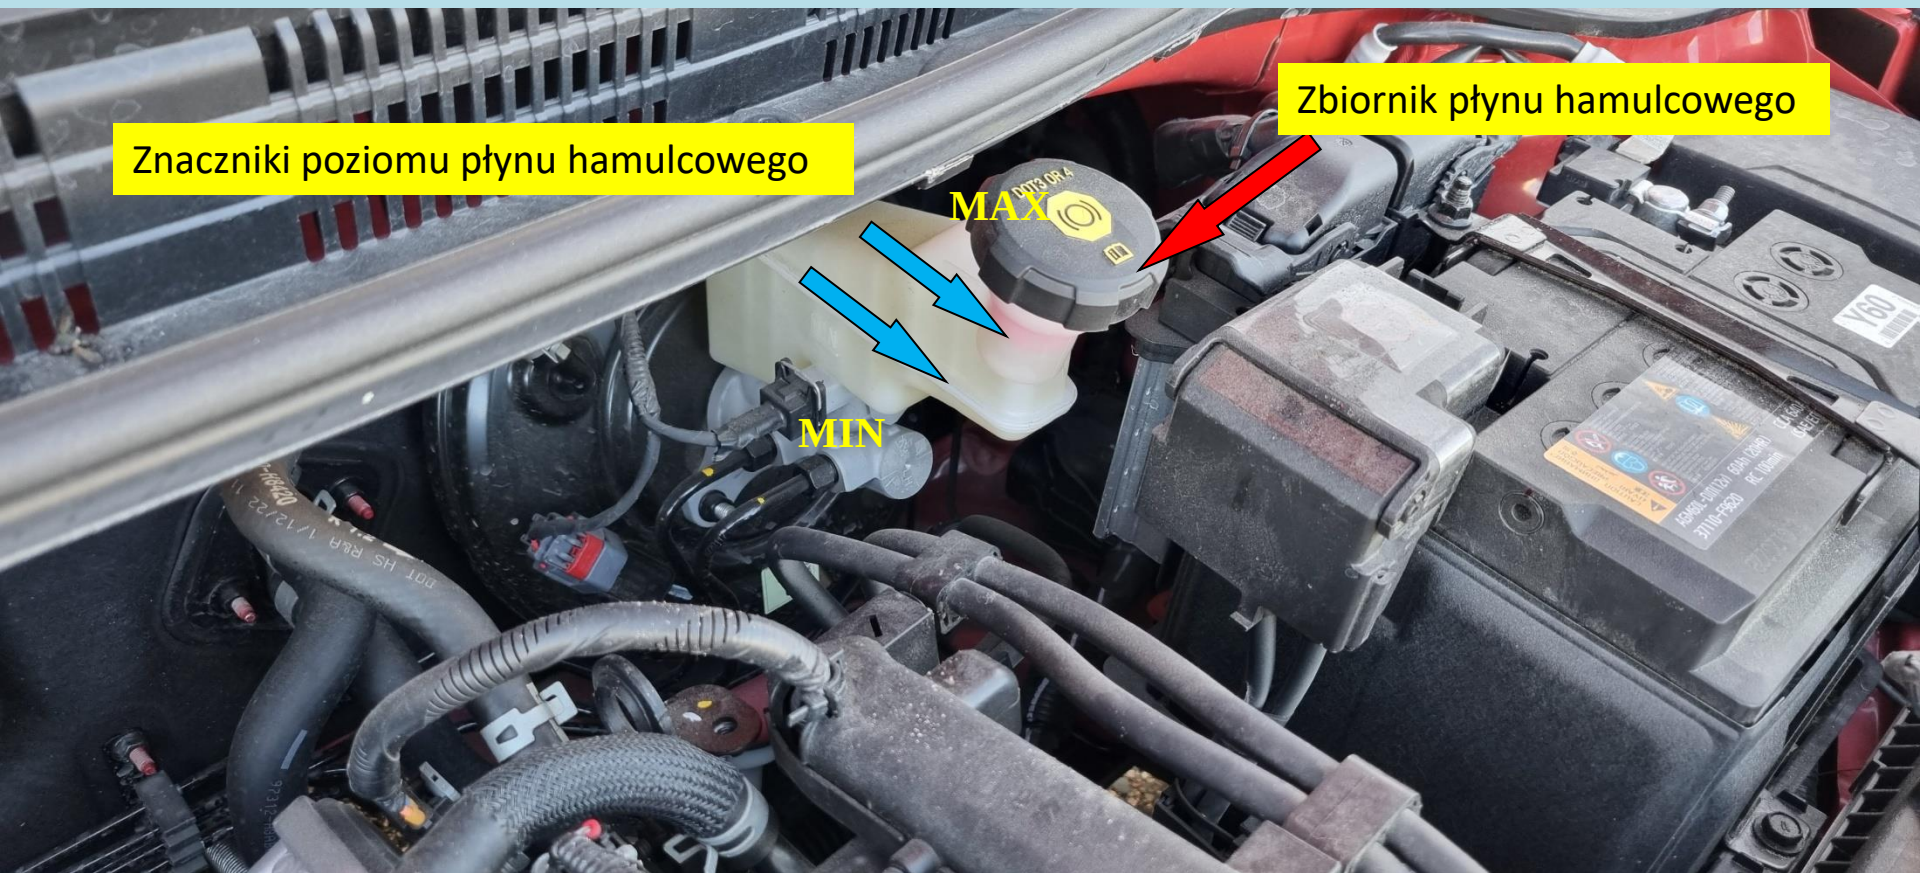


Znaczniki poziomu płynu hamulcowego

Zbiornik płynu hamulcowego

MAX

MIN

Sprawdzenie obecności płynu w zbiorniku spryskiwaczy

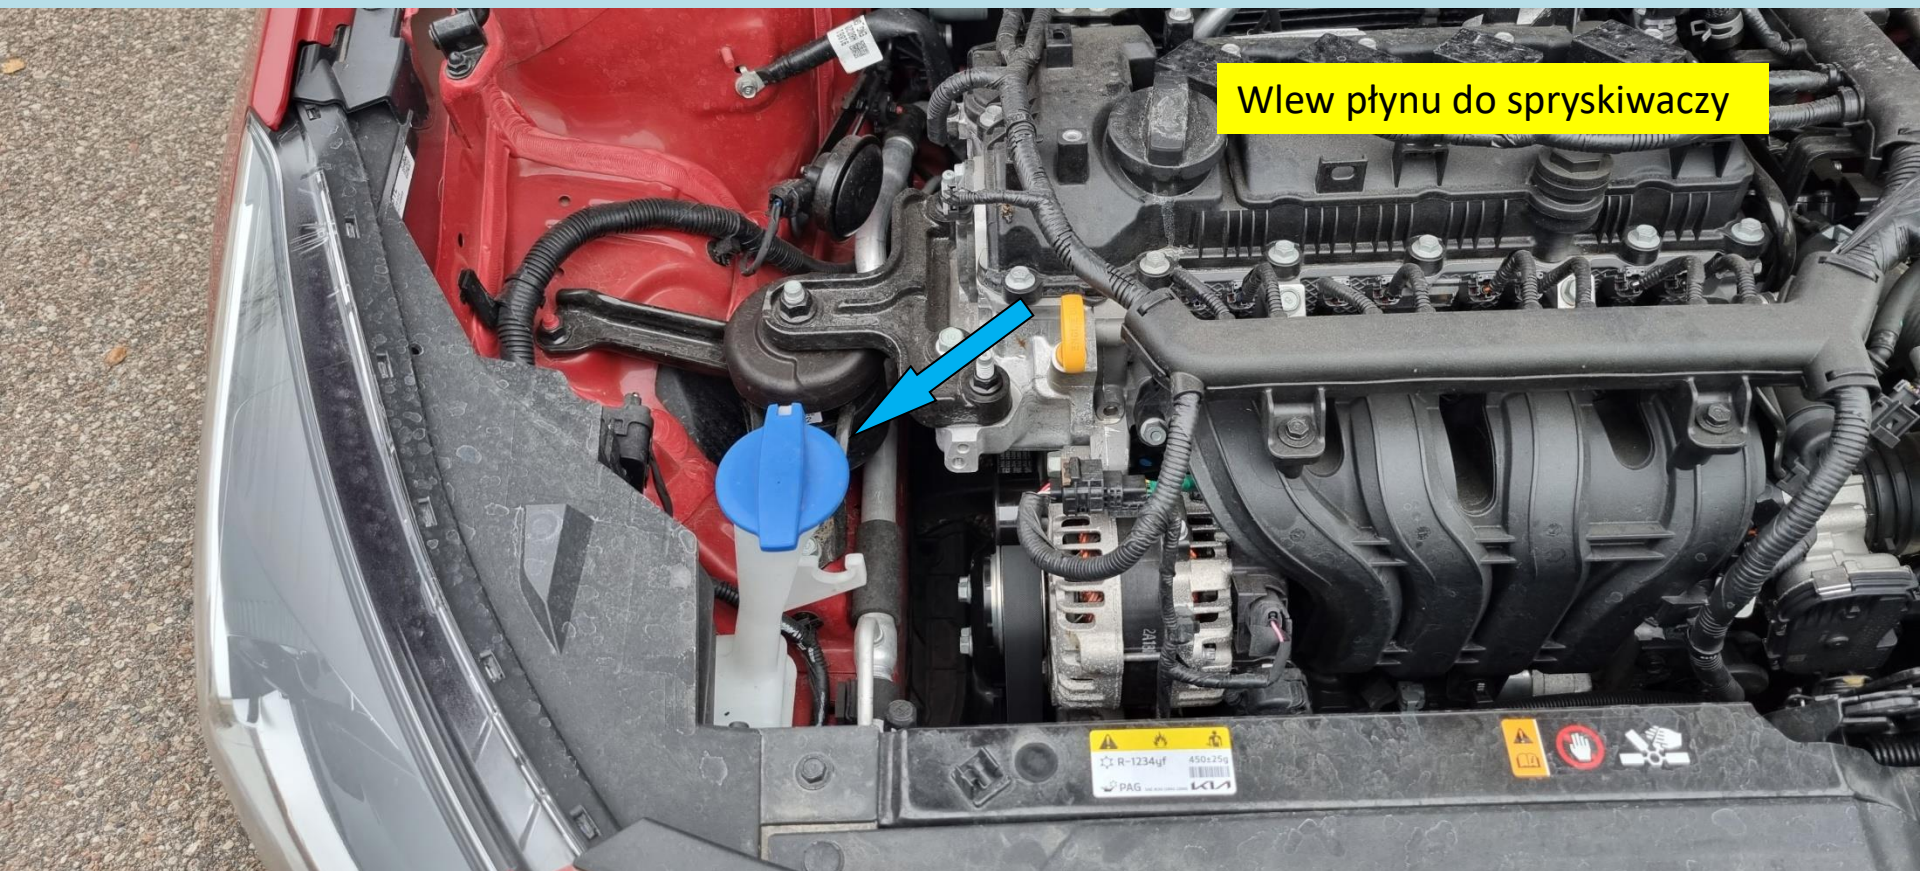

Wlew płynu do spryskiwaczy

Sprawdzenie sygnału dźwiękowego



Światła zewnętrzne pojazdu



Reflektory przednie

Zawierają w sobie:

- światła pozycyjne,
- światła mijania,

- światła drogowe
- światła kierunkowskazów/awaryjne

Światła zewnętrzne pojazdu



Światła do jazdy dziennej

Światła zewnętrzne pojazdu



Zawierają w sobie:
- światła pozycyjne,

- światła stop
- światła kierunkowskazów/awaryjne

Światła zewnętrzne pojazdu



Światło przeciwmgłowe

Światła zewnętrzne pojazdu



Światło cofania

Światła zewnętrzne pojazdu

Włączanie świateł pozycyjnych i mijania pojazdu

Położenie przełącznika pod kierownicą



Poz. **1** - światła wyłączone

Poz. **2** - włączone światła pozycyjne

Poz. **3** - włączone światła mijania

Poz. **4** - pozycja AUTO

Światła zewnętrzne pojazdu

Włączanie świateł drogowych pojazdu



- popchnięcie dźwigni z poz. ❶ do poz. ❷ - światła włączone
- cofnięcie dźwigni z poz. ❷ do poz. ❶ - światła wyłączone

Światła zewnętrzne pojazdu

Włączanie świateł kierunkowskazów



Światła zewnętrzne pojazdu

Włącznik świateł awaryjnych

Włącznik świateł awaryjnych



Przygotowanie do jazdy

Ustawienia fotela kierowcy – pozycja do przodu i do tyłu



1

Unieść pręt do góry

2

Przesunąć fotel do przodu lub do tyłu

Przygotowanie do jazdy

Ustawienia fotela kierowcy



Regulacja siedziska góra/dół

Przygotowanie do jazdy

Ustawienia fotela kierowcy



Regulacja oparcia do przodu/do tyłu

Przygotowanie do jazdy

Ustawienia fotela kierowcy



Wcisnąć przycisk

Regulacja zagłówka – pozycja góra/dół

Przygotowanie do jazdy

Ustawienia lusterek bocznych


Przycisk regulacji lusterek bocznych:

- pozycja góra/dół,
- pozycja w lewo/w prawo



Przygotowanie do jazdy

Regulacja kierownicy

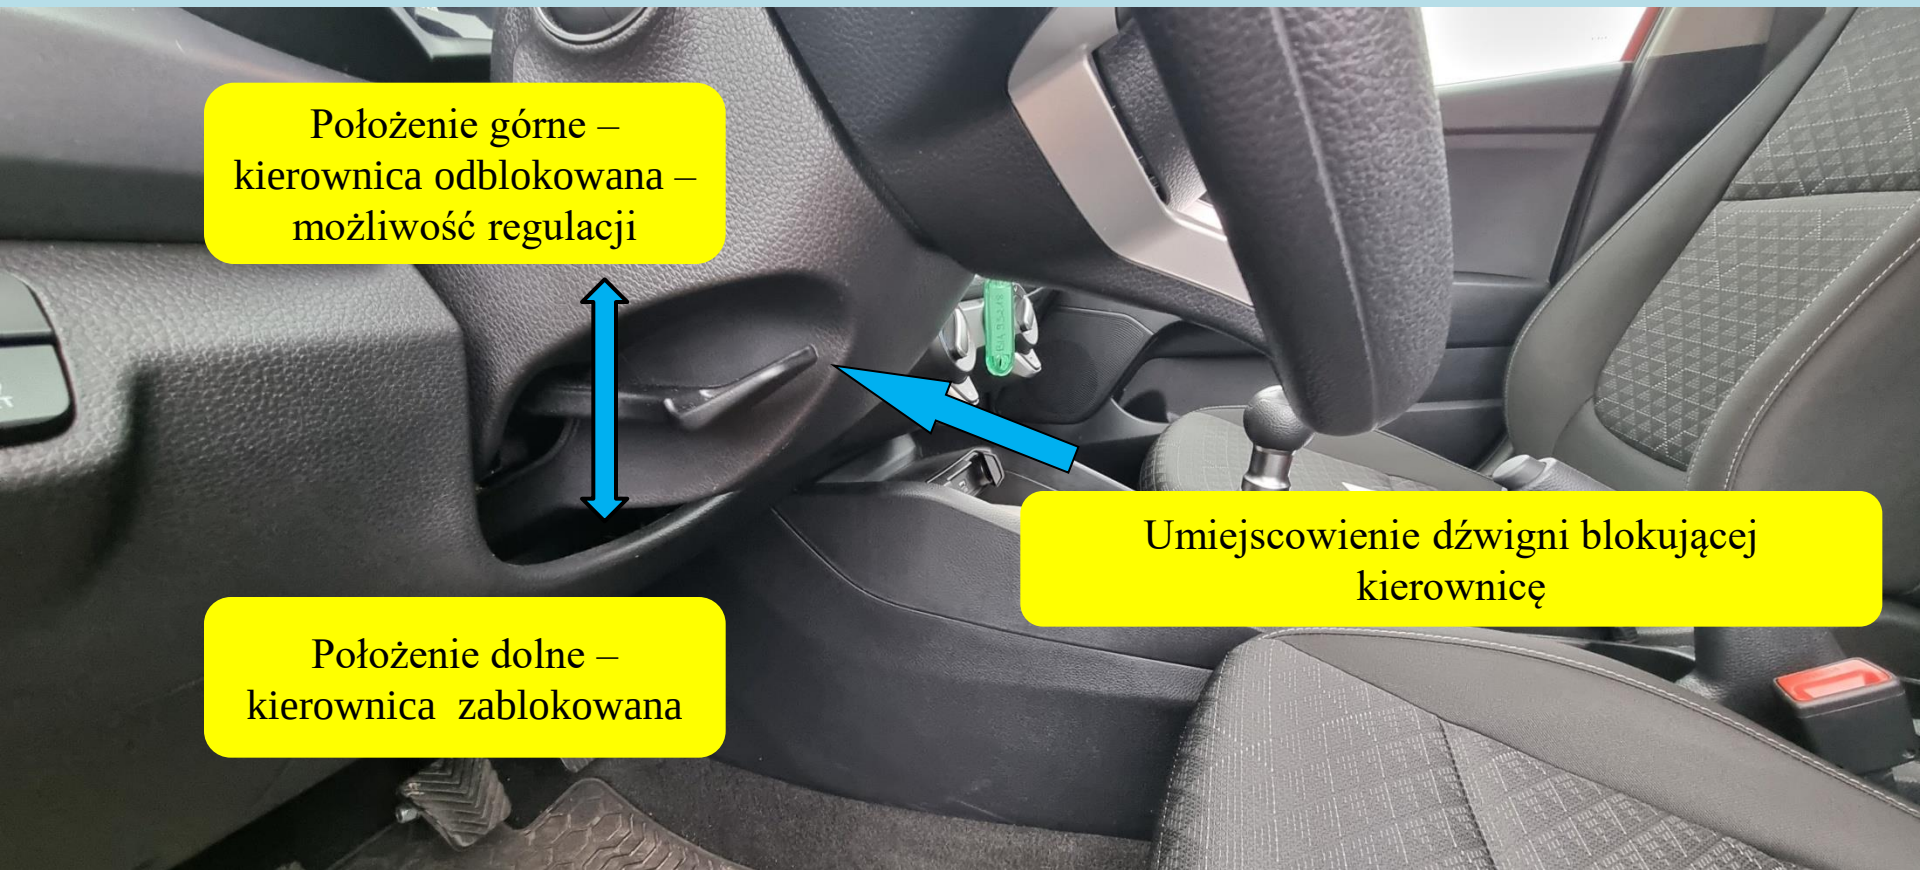

Położenie górne –
kierownica odblokowana –
możliwość regulacji

Położenie dolne –
kierownica zablokowana

Umieszczenie dźwigni blokującej
kierownicę

UWAGA!

Po wykonaniu regulacji położenia kierownicy należy
bezwzględnie kierownicę zablokować!!!!