

DANE TECHNICZNE



KIA SPORTAGE NQ5e

* silnik 1 598 cm³

* skrzynia biegów 6 MT

* długość – 4 515 mm

* szerokość – 1 865 mm



Otwieranie i zabezpieczanie maski silnika



Przy lekko uniesionej masce przesunąć palcem w lewo zaczep blokady i unieść maskę

Dźwignia zwalniająca zamek maski

Otwieranie i zabezpieczanie maski silnika




Widok zaczepu maski silnika



Zabezpieczenie maski
podpórką

ROZMIESZCZENIE ELEMENTÓW ODPOWIEDZIALNYCH ZA BEZPIECZEŃSTWO RUCHU DROGOWEGO

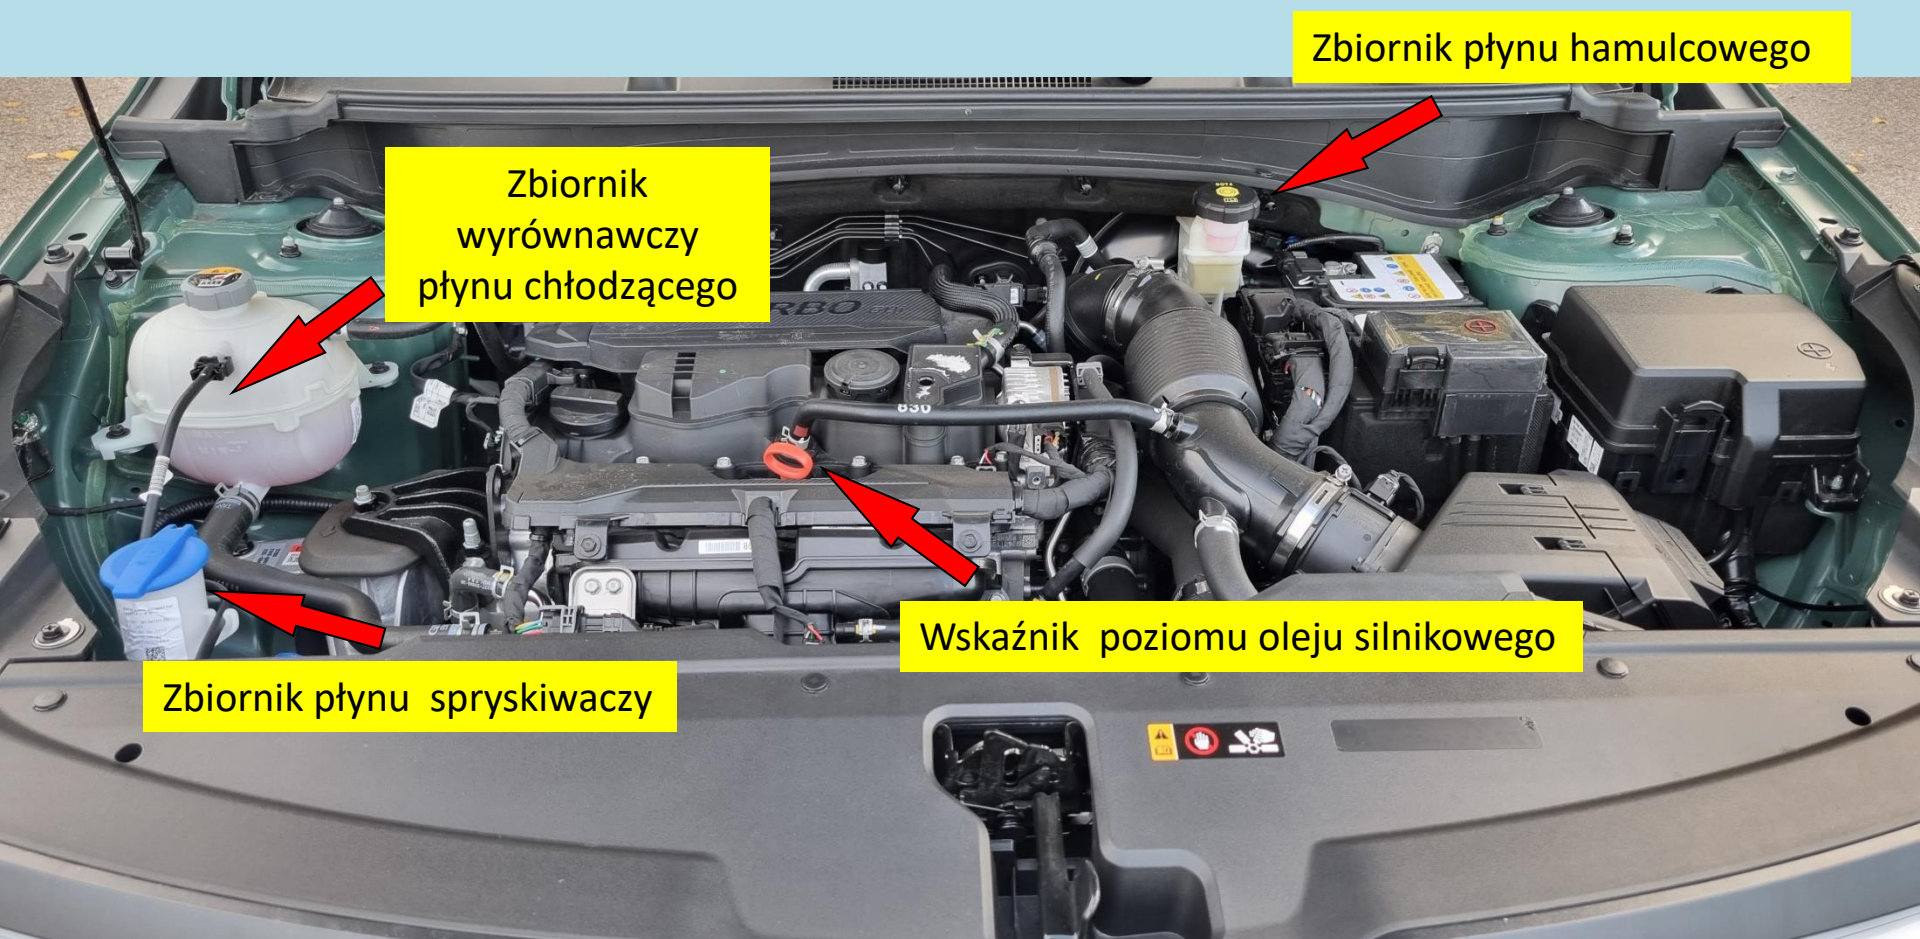

Sprawdzenie poziomu oleju w silniku



Sprawdzenie poziomu płynu chłodzącego



Zbiornik wyrównawczy płynu chłodzącego

Sprawdzenie obecności płynu w zbiorniku spryskiwaczy



Sprawdzenie poziomu płynu hamulcowego



Zbiornik płynu hamulcowego

Sprawdzenie sygnału dźwiękowego



Światła zewnętrzne pojazdu



Reflektory przednie

Zawierają w sobie:

- światła pozycyjne,
- światła mijania,

- światła do jazdy dziennej
- światła drogowe
- światła kierunkowskazów/awaryjne

Światła zewnętrzne pojazdu



Światła zewnętrzne pojazdu



Światła drogowe i mijania

Światła zewnętrzne pojazdu



Zawierają w sobie:
- światła pozycyjne,

- światła hamowania „stop”
- światła kierunkowskazów/awaryjne

Światła zewnętrzne pojazdu



Światła zewnętrzne pojazdu




Światło przeciwmgłowe

Światła zewnętrzne pojazdu



Światła zewnętrzne pojazdu

Włączanie świateł pozycyjnych i mijania pojazdu

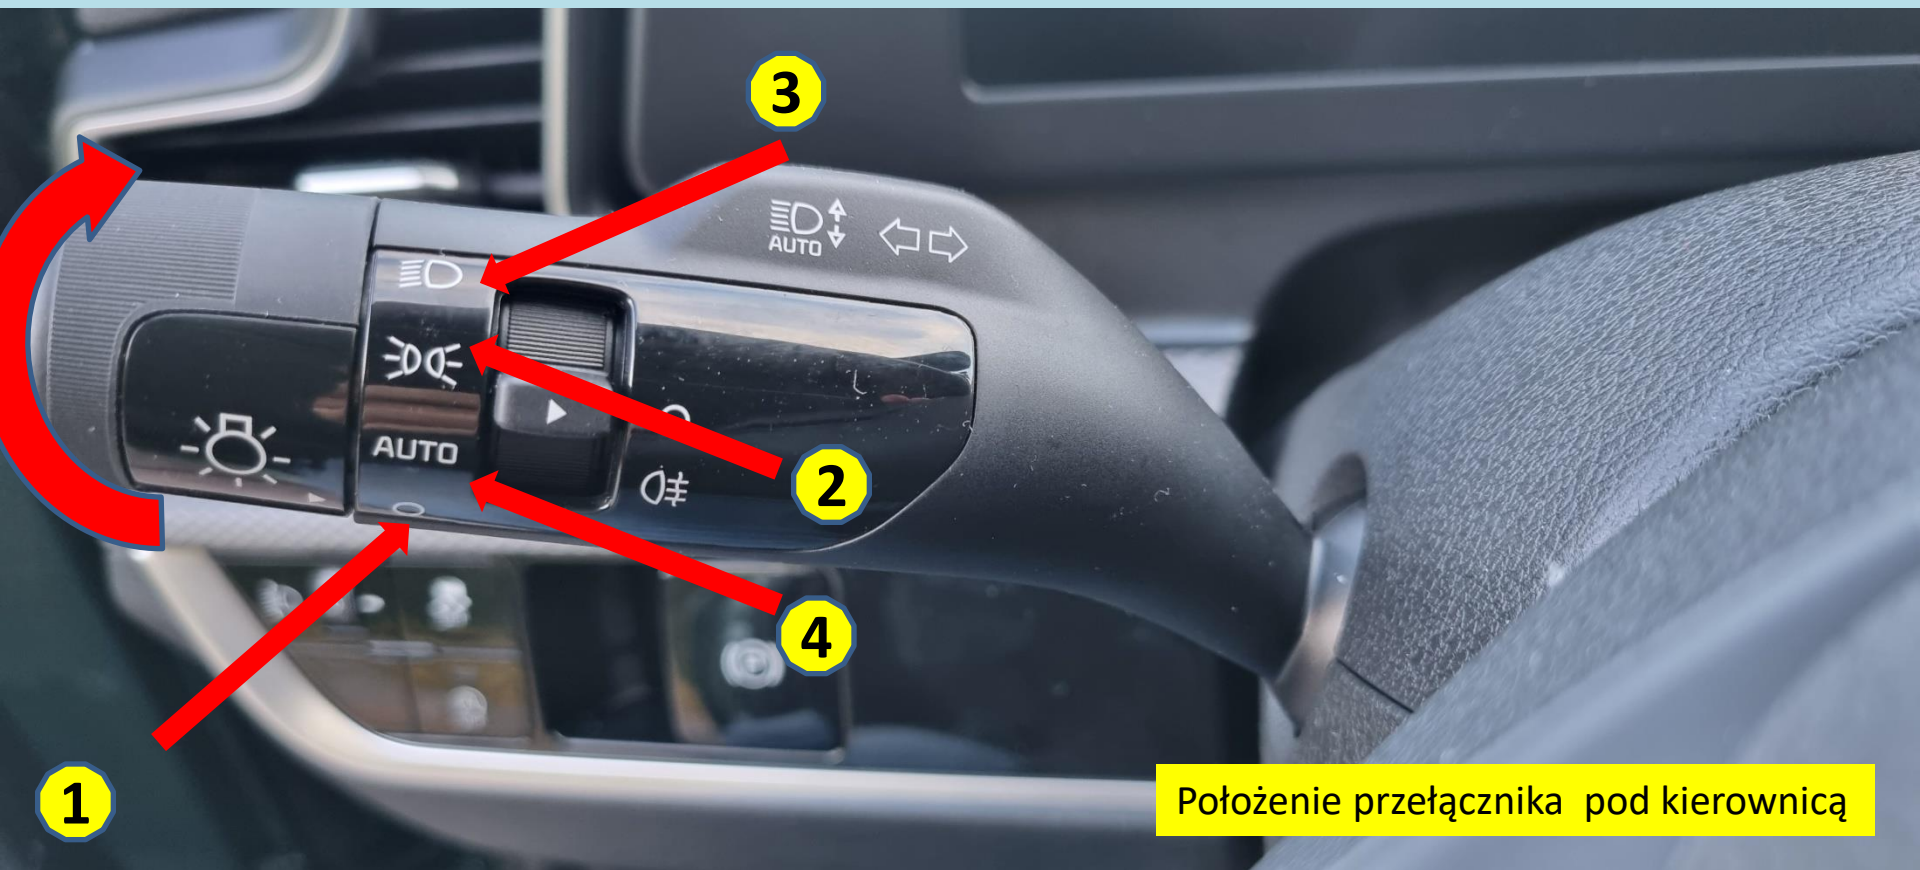

Położenie przełącznika pod kierownicą

- Poz. **1** - światła wyłączone
- Poz. **2** - włączone światła pozycyjne
- Poz. **3** - włączone światła mijania
- Poz. **4** - pozycja AUTO

Światła zewnętrzne pojazdu

Włącznik świateł drogowych pojazdu

Kontrolka włączonych świateł drogowych



- popchnięcie dźwigni z poz. ❶ do poz. ❷ - światła włączone
- cofnięcie dźwigni z poz. ❷ do poz. ❶ - światła wyłączone

Światła zewnętrzne pojazdu

Włączanie świateł kierunkowskazów



Światła zewnętrzne pojazdu

Włącznik świateł awaryjnych



Przygotowanie do jazdy

Ustawienia lusterek bocznych



Przycisk regulacji lusterek bocznych:

- pozycja góra/dół,
- pozycja w lewo/w prawo

Przygotowanie do jazdy

Regulacja kierownicy



UWAGA!

Po wykonaniu regulacji położenia kierownicy, kierownicę należy bezwzględnie zablokować!!!!